

尺寸：528*200mm，折叠后尺寸88*200mm
印刷：正反双面单黑印刷
材质：120g双胶纸，纸张颜色：米白色
折叠方式：风琴折页，
注意：红色外框为折叠线


200MM

88MM


SHARP
液晶彩色电视机使用说明书

封面

配件内容

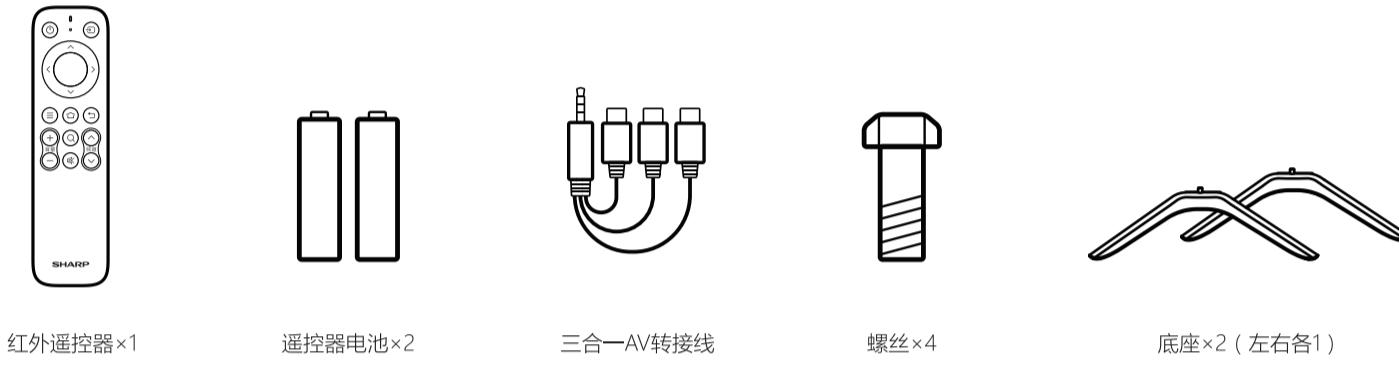


主要配置介绍

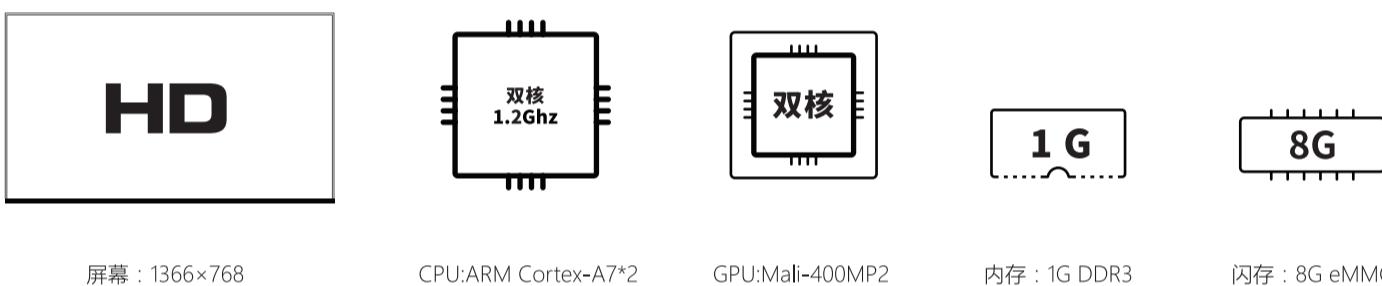

528MM

规格参数

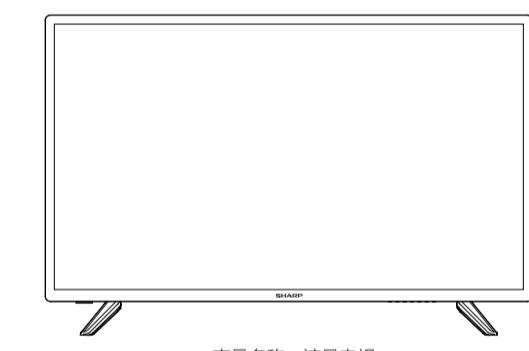

中央处理器：ARM Cortex-A7 双核1.2GHz
内存：1GB DDR3
闪存：8GB eMMC
图形处理器：Mali-400MP2

可视图像对角线尺寸：约800mm
尺寸含底座：约732 x 183 x 481mm
尺寸不含底座：约732 x 74 x 430mm

质量含底座：约3.8kg

质量不含底座：约3.7kg


无线网络：支持
电源电压：220V~50Hz
声音输出功率：6W×2
能效等级：三级

输入接口：HDMI×2 AV×1 VGA×1
输出接口：耳机
数据接口：USB2.0×2 以太网×1

产品名称：液晶电视

产品型号：2T-C32ACZA

轮廓图

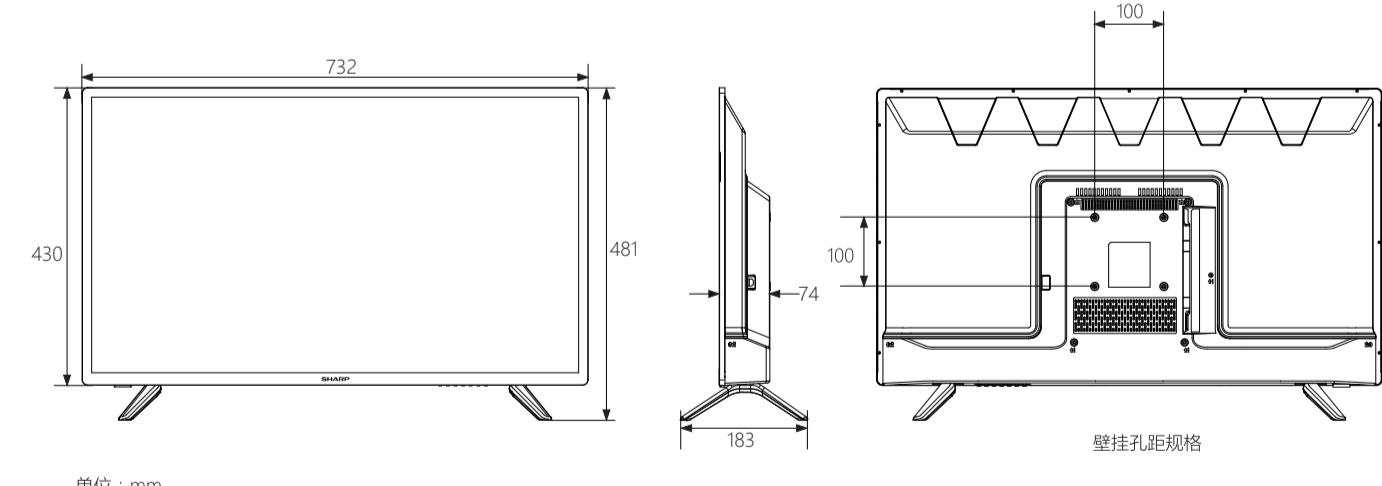


封底

亲爱的夏普顾客

衷心感谢惠购夏普液晶彩色电视机。为确保安全使用本机及令本机更加耐用，在使用本产品之前请务必仔细阅读本使用说明书，并请正确操作，本使用说明书请保留备用。

遥控器按键说明

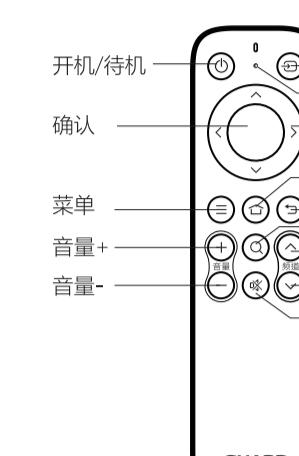

开机/待机：打开或关闭电视。
信源指示灯：信号输入源选择（模拟电视、数字电视、视频、HDMI等）。
确认：确认后进入二级功能页。
四向键：左右上下键，右侧有功能键。
菜单：在信号源通道，按遥控器通道下调出设置菜单。
主页：进入智能电视主页面。
返回：返回到上一级菜单，在信号源通道下返回主页。
搜索：进入在线购物搜索页面。
音量+/-：音量递增/递减。
频道+/-：频道递增/递减。
静音：关闭或打开声音。

使用遥控器注意事项：

- 按照正确的极性安装电池，以避免电池短路；当电池电量不足时影响遥控距离，此时应及时更换新电池，如果长期不用遥控器或电池耗尽时，将电池取出；勿混用不同类型的电池或新旧电池混合使用，如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型的电池更换。
- 勿将遥控器受热剧烈振动。此外，切勿使遥控器溅上液体，也不要将遥控器放在温度高的地方；电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中，否则可能会发生爆炸危险；废弃电池将会对环境产生不良影响，请遵守相关环保规定，将废弃电池放在指定的回收处；

安装与移动


安装与移动注意事项：

- 将电视机放在稳定、水平的台面上，以免电视机跌落从而造成设备损坏或严重人身伤害。
- 将电视机装在靠近交流电源插座的地方。
- 如果需要挂墙安装电视，建议联系售后服务人员。
- 为了充分通风，电视周围和墙壁之间至少应留有10CM的间隙或距离。
- 交流电源插头要完全插入交流电源插座中，如果松动可能会引起火花，导致火灾。接入电视机的天线必须与保护地隔离，否则可能会引起着火等危险。
- 交流电源插头是断开产品与电网连接的装置，请勿阻塞并保持插头方便操作。
- 搬移电视之前，断开所有连线。
- 大于10kg的电视需要两人以上搬动。
- 搬移电视时，请勿按压液晶面板或让电视受到碰撞、过度振动。

等边三角形内带有箭头的闪电符号旨在引起用户警惕，因本产品机壳内有绝缘/危电压可能有很大危险造成触电危险。

等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意本机附带的资料中有关操作和维护的重要说明。

底座安装：

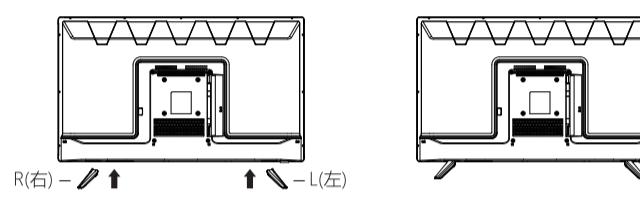

R(右) L(左)
将底座装入后底部，用附件袋中的螺钉锁紧。
安装完成，放于平稳的桌面上。

底座安装说明

- 将附件袋中的底座和需要连接用的螺钉拿出，放在安装桌面上。
- 将电视机屏幕向下放置在铺有柔软桌布的台上，将两个底座的定位柱安装图示方向分别插入整机中并固定螺钉（注意区分左右底座支撑）。
- 安装完成，将整机扶正并立在桌面上。


按键指示灯说明



功能按键

- 关机待机键。
- 菜单 (菜单)：按该键进入主菜单。
- 音量+、音量- (+/-)：音量增大/减小键；在OSD菜单操作中，按这两个键可调整被选择项模拟量值的大小，功能同遥控器上的◀/▶键。
- 节目+、节目- (-/+ CH)：频道递增/递减键；在OSD菜单操作中，按这两个键可上下选择调整项，功能同遥控器的▲/▼键。
- 确认/信源 (□)：功能等同遥控器确认键；按该键进入信号源选择菜单进行信号源选择。

电视接口说明

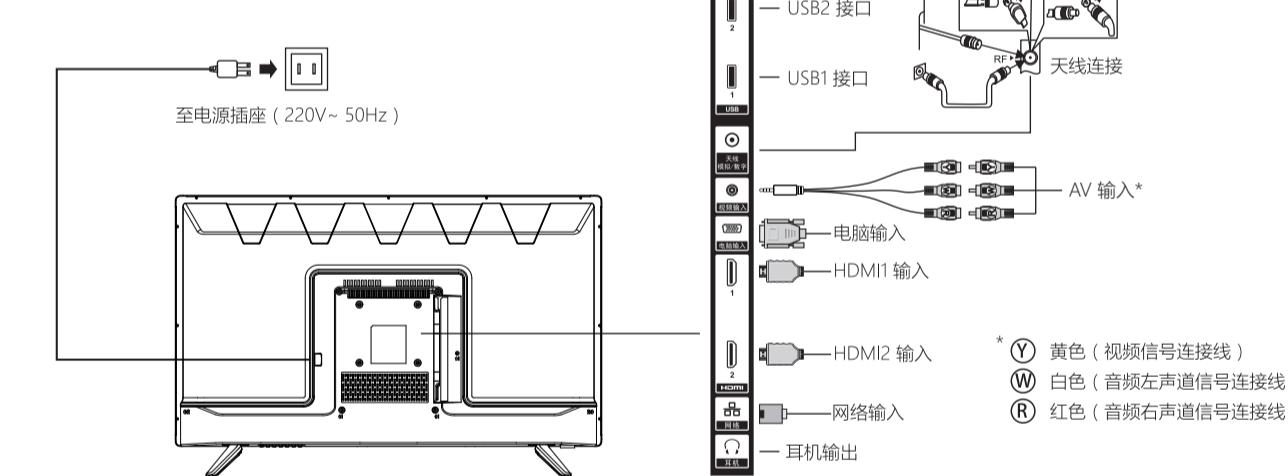

注意：因产品不断更新，产品外形及接口可能会有所差异，请以实际机器为准。本电视内置天线隔离器电路。

请用户自行购买。

使用注意事项

使用环境：

- 请勿在室外（直射太阳光）、船只、车内、医疗机构及其他可能产生干扰的地方以及水边、容易溅入水（雨水/海水等）地方安装使用本设备。
- 请勿在炎热、潮湿、多尘、灰尘过大或机械震动/振动很大的地方长期使用本设备。
- 请勿在堵塞任何通风口，以防止内部形成高温。
- 请勿在潮湿环境使用以免发生设备跌落。
- 请勿在雷暴期间或者长时间使用时，拔下设备电源插头。
- 请勿用湿手触摸交流电源线或电脑。
- 请勿向本设备投掷任何东西，屏幕玻璃遭受碰撞可能会破裂，从而造成严重人身伤害。如遇电视玻璃破裂，在拔下电线线头前请勿触摸，否则会导致触电。
- 请勿轻易受强磁场影响会造成电磁辐射的物件远离本设备，否则可能会造成图像失真或产生噪音。
- 请勿在本设备上放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 本设备不得受水滴或水溅，设备上不应该放置装满液体的物品。

清洁：

- 请务必在拔下电源插头后进行清洁。
- 请使用柔软的干布擦拭电视机壳/屏幕。
- 请勿用沙子肥皂水或温和清洁剂来增强清洁能力。
- 切勿将水/清洁剂直接喷在电视机上，否则液体可能进入引起电视故障。

其他注意事项：

- 请勿长时间或在光线过强/过亮环境中观看电视，可能会造成眼睛疲劳甚至损害视力。
- 请勿将儿童单独留在电视机旁。
- 请勿将附件物品放在儿童无法触及的位置，以免不小心吞咽。
- 出现电源故障/产品跌落/撞击损伤以及任何物体/固体通过缝隙进入机体内部，请立即按下电源线开关并咨询客服。
- 电视插头器具耦合器用以断接装置时，断接装置应便于操作。
- 拔下本产品的电源线插头，可切断电视机电源。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
显示屏	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	x	○	○	○	○	○
电源线及连接线	x	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
滤压器	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定检测。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

制造商：深圳市富连网络科技智能家居有限公司
制造地地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路2号富士康科技园B栋2F东北区
邮编：518110

产品执行标准：Q/GK 009-2017

Dolby, Dolby Audio和双D符号是

杜比实验室的注册商标。

HDMI, HDMI高清清晰度多媒体接口以及HDMI

标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.

在美国和其他国家的商标或注册商标。