

使用说明书

亲爱的SHARP顾客

衷心感谢惠购SHARP液晶彩色电视机。为确保安全使用本机及令本机更加耐用，在使用本产品之前请务必仔细阅读关于安全的重要注意事项。

目录

引言

亲爱的 SHARP 顾客.....	1
目录.....	1
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	3
日常使用的注意事项.....	4
关于安全的重要注意事项.....	5
商标.....	6
声明.....	6
随机附件.....	7

准备

安装底座.....	8
将电视机安装到墙壁上.....	9
壁挂件规格参数.....	9
部件名称.....	10
电视机（前视图）.....	10
电视机（后视图）.....	11
遥控器.....	12
无线音响配对.....	12
在打开电源之前.....	14
连接外部设备.....	15
当使用视频连接线时.....	15
当使用 HDMI（高清晰度多媒体接口）连接线时.....	15
当使用数字音频输出时.....	15
当使用音频回传通道（ARC）时.....	15
插入 Micro SD 存储卡.....	15
装入电池.....	16
使用遥控器.....	16
关于遥控器的注意事项.....	16
打开或关闭电视机.....	17
首次运行电视机.....	17
关闭电视机.....	17
电源指示灯.....	17
用户向导.....	17

观看电视

观看电视.....	17
-----------	----

网络设置

连接到网络.....	18
有线安装准备.....	18
有线连接概览图.....	18
如何连接.....	18
无线安装准备.....	18
无线连接概览图.....	18
网络设置.....	18
有线网络连接.....	18
DHCP 动态取得.....	18
静态固定IP.....	18
无线网络连接.....	18

添加网络.....	18
智能功能介绍	
智能功能介绍.....	19
其他有用功能	
USB 模式下兼容的文件列表	19
支持的视频格式.....	19
支持的音频格式.....	20
支持的图片格式.....	20
附录	
故障分析.....	21
夏普牌液晶彩色电视机规格.....	22
轮廓图.....	23
快速指南	
快速指南.....	24

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有害物质						
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
印刷电路板		×	○	○	○	○	○	
机壳		○	○	○	○	○	○	
显示器面板		○	○	○	○	○	○	
底座		○	○	○	○	○	○	
扬声器		○	○	○	○	○	○	
配件	遥控器	印刷电路板	×	○	○	○	○	○
		其余部件	○	○	○	○	○	○
	遥控器以外的配件		○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟2011年7月RoHS指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上尚未成熟且经济上无法实现。

环保使用期限：

 本标志中的年数，是根据SJ/T 11364「电子电气产品有害物质限制使用标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收·再利用的法律·规定进行处理。

注)：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。

灯、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

日常使用的注意事项

请遵守以下事项

外壳的保养方法

- 清洁外壳的时候，请用柔软的布（棉、绒等质料）轻轻地擦拭。请不要使用掺杂有化学成分的干、湿抹布，因为这样会导致外壳本体成分的变质或裂开。
- 请注意不要使用质地坚硬的布来擦拭，或擦拭时过于用力，这样会导致外壳表面划伤。
- 外壳比较脏的时候，可使用柔软的布（棉、绒等质料）浸取少量稀释过的中性洗剂，拧干后擦拭，然后再用柔软的干布擦干。
- 由于外壳为塑胶制品，汽油、酒精、稀释剂类的溶剂会导致其变质，或涂料脱落，所以请不要使用此类溶剂来清洁外壳。
- 由于塑胶中含有塑化剂，与某些物质接触会出现变质、涂料脱落等状况，所以请远离杀虫剂等挥发性物质。另外，请不要与橡胶和树脂类制品长期接触。

屏幕的保养方法

- 在开始清洁屏幕之前，请务必关闭电视机电源，并将电源插头从插座中拔出。
- 清洁屏幕时，请使用柔软的干布（棉、绒等质料）来轻轻擦拭液晶屏幕表面。为了保护液晶屏，请不要使用不干净的布、清洗剂、或掺杂有化学成分的干、湿抹布等物品来擦拭，因为这样会造成屏表面的剥落。
- 请注意不要使用质地坚硬的布来擦拭，或擦拭时过于用力，这样会导致屏表面划伤。
- 液晶屏比较脏的时候，可以用柔软的布（棉、绒等质料）稍微用水打湿后，轻轻地擦拭。（擦拭时不可过于用力，以免造成屏表面划伤。）
- 如果液晶屏表面粘上了灰尘，请使用市面有售的除尘刷（除静电刷）来清洁。

关于安全的重要注意事项（本机不得受水滴或水溅）

- 清扫 — 在清扫本机之前，务必先将交流电源线插头从交流电源插座中拔出。用拧干的湿布将本机擦拭干净。请勿使用酒精清洁剂、喷雾清洁剂或化学布料清洁，因为这类材质可能会对产品造成损害。



- 水和潮湿 — 不要在近水之处使用本机，例如在靠近洗澡盆、洗脸盆、厨房洗涤槽、洗衣盆、游泳池等，也不要潮湿的地下室中使用。



- 请勿在本机之上放置花瓶或其他盛水的容器，或将本机放置在空调、加湿器等电器下面。若有水滴溅到本机之上，就可能引起火灾或触电。




- 台座 — 不要将本机放置于不稳定的推车、台座、三脚架或桌面上。不稳固的基座可能会使本机掉落，导致严重的人身伤害、以及产品损坏。请仅使用本制造商所推荐或与本产品配套出售的推车、台座、三脚架、托架、或桌子。将本机安装于墙上时，请务必遵照本制造商的指示，而且只能使用本制造商所推荐的安装器材。



- 将本机放置于推车上搬运时，必须小心注意安全。急停、用力过度、地面不平等，都会导致本机从推车上掉落。



- 通风 — 本机外壳上的散热孔与其他开口之处，用于散热通风。请勿堵塞这些散热孔或开口之处，通风散热不良会使本机过热、缩短本机的使用寿命。请勿将本机置于卧床、沙发、地毯、或其他类似物品之上，因为这些物品会堵塞散热通风孔。本产品之设计不适用于嵌入式安装，所以不要将本机置于像书柜、机架等封闭之处，除非提供合适的通风或遵照本制造商的专门指示说明。

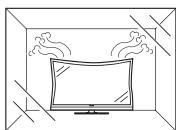

- 本机如果不慎摔落，外壳破损，请务必关闭本机电源，并拔出插头。如果继续使用，会有火灾和触电的隐患，请与销售商联络。



- 请不要打开后壳改造电路。内部存在高电压，会引起触电伤害。如果需要检修，请联系销售商。




- 本机所用之液晶显示屏是用玻璃制造的。因此，在受到强力撞击或被尖锐物刻划时会损坏。万一液晶显示屏破碎，请小心不要受到碎玻璃的割伤。




- 热源 — 请勿让本机接近热源，如取暖器、加热器、火炉、或者其他任何会产生热力的东西（包括扩音机在内）。



- 为防止发生火灾，请勿将任何种类的蜡烛或火焰置于本机的顶部或其附近。




- 为了防止遭受起火或触电的危险，请勿将交流电源线置于本机或其他重物之下。



- 请勿在本机之上放置重物或攀爬于本机之上。这样做可能导致本机倾倒而造成伤害。特别要注意近旁的儿童和宠物。



- 搬运电视机之前，请先把插头拔出。如果不预先拔出，很容易拉伤电源线，产生触电隐患。




- 请留意清除附着在本机外壳散热孔上的灰尘，内部灰尘的清除请联系销售商。



液晶显示屏是用非常高超的技术制造的，具有 24,833,200 个薄膜电晶体，能显示出精细的画面。由于像素数目极多，偶然也可能会有些无效的像素出现在屏幕上，看上去是固定不变的蓝色、绿色、或红色的亮点。请注意，这是属于产品规格范围之内，并不是故障。

在搬运电视机时的注意事项

- 在搬运电视机时，切勿握住显示屏搬运或使显示屏受到压力。在搬运本电视机时，无论何时都必须由两人以上用双手搬运 — 电视机的每一侧用一只手握住。



- 请勿长时间显示静止图像，这可能会导致残留图像。

- 请将本机安装于能将交流电源线容易从交流电源插座上拔出的地方。

注

- 以上均为示意图，具体以实物为准。

商标

- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。
Dolby、Dolby Audio、和双D 符号是杜比实验室的注册商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造。未公布的机密作品。版权所有1992–2015, 杜比实验室。保留所有权利。
- “HDMI”、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- SRRC** SRRC 为国家无线电管理委员会，英文名称—State Radio Regulatory Commission of the People's Republic of China。本产品取得无线电型号核准认证。
- SDHC标志是SD–3C, LLC的商标。
- MPEG Layer–3是获得Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权的音频编码技术。
- Wi-Fi CERTIFIED徽标是Wi-Fi联盟的认证标志。
- **For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG–4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON–COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG–4 VISUAL STANDARD (“MPEG–4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG–4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON–COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG–4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>.

声明








- 本使用说明已进行过严格的校勘和核对，但因软件升级等因素，本公司不能保证用户实际操作与说明书描述完全一致。
- 本说明书中的插图和屏幕显示是以解释为目的，请以实际机器为准。
- 本设备含开机广告，且该广告不可修改、删除。
- 因为未经过严格测试，本公司不能保证其他非预装的操作系统或本说明书未明确表明支持的软件在本机上使用的兼容性、稳定性、可靠性和安全性，以及其他操作系统或软件不会对产品原有性能、稳定性、可靠性和安全性产生影响，本公司也不提供其他操作系统下的驱动程序。这里“非预装的操作系统”包括预装操作系统的升级版本或先前版本或其修改版本以及其他与预装操作系统不同的操作系统。
- 由于国家法律法规、政策等原因，实际机器可能与说明书内容存在差异，请以实际机器为准。
- 使用本公司的本台设备可以获得第三方提供的内容和服务。通过本设备获得的内容和服务为第三方所有。因此，任何使用该第三方内容或服务的行为必须遵守内容或服务提供商的授权或使用条款。本公司对您违反授权或使用条款给自身或第三方造成的后果不承担任何责任。除非取得恰当的内容或服务提供商的特别授权，任何第三方服务和内容仅供个人及非商业用途；禁止通过任何方式对通过本设备取得的任何服务和内容进行修改、复制、分发、传播、展示、再现、上传、出版、授权、派生研发、转让或销售。
- 本公司对第三方内容和服务相关的客户服务不承担任何责任和义务。任何关于第三方内容和服务的问题、意见或服务咨询请直接联系第三方内容或服务提供商。

声明

- 您可能因为各种非设备本身相关原因（包括但不限于电力故障，网络连接故障，未妥当设置您的设备等），无法通过本设备使用第三方内容或服务。本公司及其负责人、官员、雇员、代理、缔约方、关联企业均就此类问题（无论其原因及其是否可以避免）不承担任何责任和义务。
- 所有通过本设备获取的内容或服务都遵循“仅限当前现状（as-is）”以及“仅限可获得（as available）”的原则，本公司及其关联企业不以任何形式向您以明示或暗示方式就包括但不限于适销性，不侵权，使用与特定目的，合适，可用，精确，完整，安全，权益，有用，无过失，连续期间运行无故障，内容或服务的使用，以及内容或服务能够满足您的要求和期待，进行任何保证或承诺。
- 本公司并非第三方内容或服务提供商的代理人，对其行为或不作为，以及其提供的相关内容或服务部不承担任何责任。
- 无论何种情况，本公司和/或关联公司均不会对您或任何第三方的任何直接的，间接地，特殊的，偶然的，惩罚性的，结果性的或其他损失承担任何责任。不论该责任是基于合同，侵权，过失，违反保证，严格责任或者本公司和/或其关联公司是否已被告知此类损害的可能性。



随机附件

请确认如下附件随同本机附送。

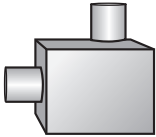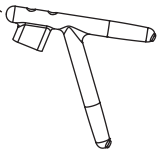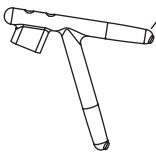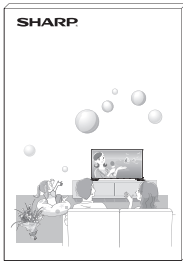遥控器	“AA” 尺寸电池 (X 2)	天线隔离器
 <p>(遥控器使用说明书)</p> <p>装入电池使用。 第 12 页</p>	 <p>第 16 页</p>	 <p>第 14 页</p>
底座组件		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>“L” 底座组件</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>“R” 底座组件</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">底座组件 (× 2) 螺丝钉 (× 4)</p> <p style="text-align: center;">第 8 页</p>		
使用说明书		
		

准备

电视机屏幕为精密部件，搬运过程中请勿按压屏幕；在电视机底座或壁挂安装完成前，请勿取下保护条。

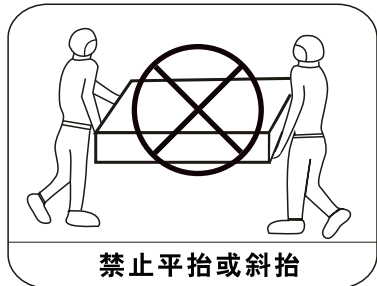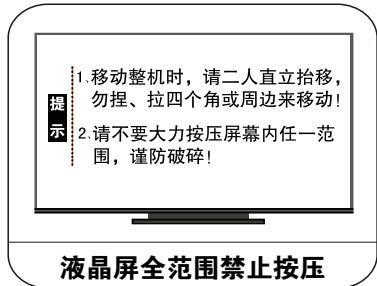


安装底座

- 安装底座时，需将电视机正面朝下平放在平台上。
- 在安装（或拆卸）底座之前，请将交流电源线从交流电源插座上拔下。
- 在执行操作之前，请在将放置电视机的地方铺设减震垫，以防电视机损坏。


警告

- **正确安装底座。**
- **请务必遵照说明进行安装。若底座安装不正确，则可能导致电视机倾倒。**


1 安装底座时，将电视机正面朝下放于平坦软垫上，请注意务必确实将电视机完整置放于平台上。

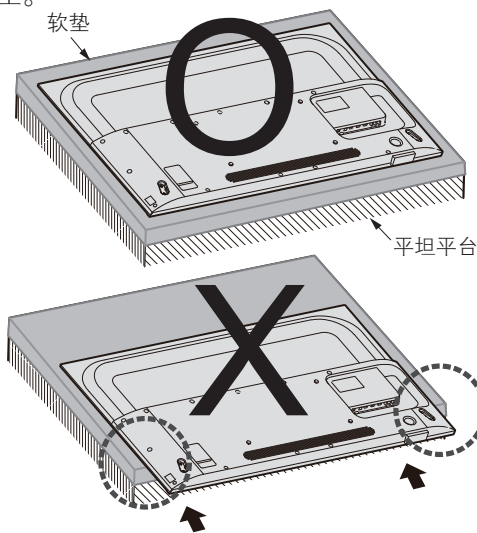

2 将电视机平放于软垫后，底座组件插入电视机底部的凹槽内。请确保电视机本体下部的螺丝孔与底座组件上的螺丝孔同心。

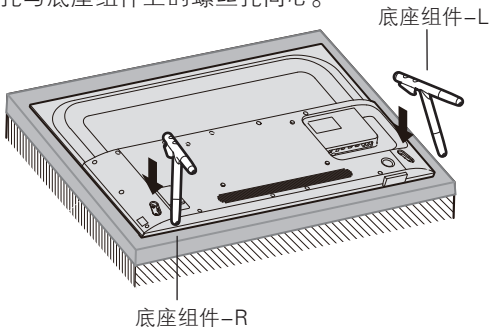


3 将4枚螺丝钉插入到电视机背面的4个螺丝孔中并拧紧。

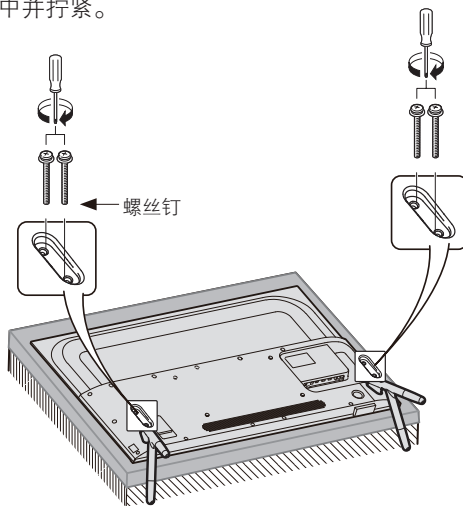


注

- 安装底座时，需将电视机正面向下平放在平台上，平放前先在平台上铺一层软垫。
- 若要拆下底座组件，请按相反的顺序执行以上步骤。
- 底座不允许调节角度。
- 本产品没有附带螺丝刀。
- 在安装过程中，请小心操作，以免您的手被电视机底部和地面夹到。

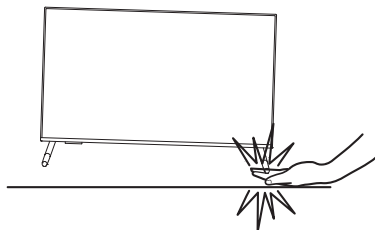

准备

- 移动电视机时，建议将电视机装在最初随附的纸箱或包装材料中。
- 移动、抬起或平置电视机时，请注意显示屏不得直接与硬物接触，需要有软垫或保护条隔离显示屏。

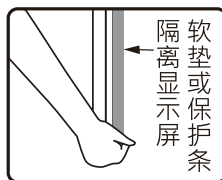

将电视机安装到墙壁上

您可以使用壁挂件（单独销售）将电视机安装到墙壁上，我们建议您在安装前联系技术支持人员以获得帮助。如果因为您个人原因选择自己安装壁挂件导致机器损坏或人员受伤，夏普不承担任何责任。

警告



- 请将壁挂件安装到垂直于地面的牢固的墙面上。如果您将电视机安装到天花板或其他倾斜的墙面，可能会造成其坠落导致严重的人身伤害。
- 如果您想将壁挂件安装到除水泥墙等牢固墙面外的其他墙面，请联系最近的零售商/客服以获得更多相关信息。安装时请务必由两人以上同时操作将电视机挂到墙上。

壁挂件规格参数



壁挂件标准尺寸如下图所示。

单位：毫米

LCD-58SU672A

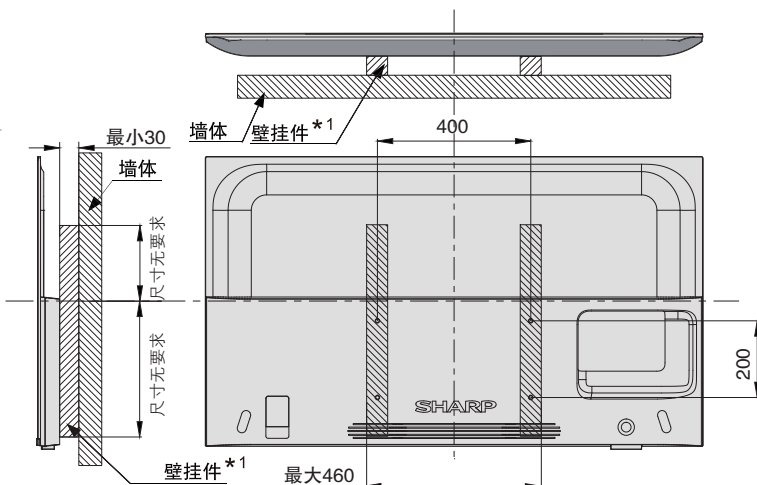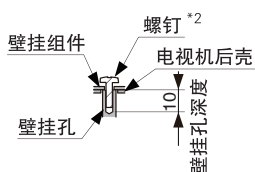

LCD-65SU672A

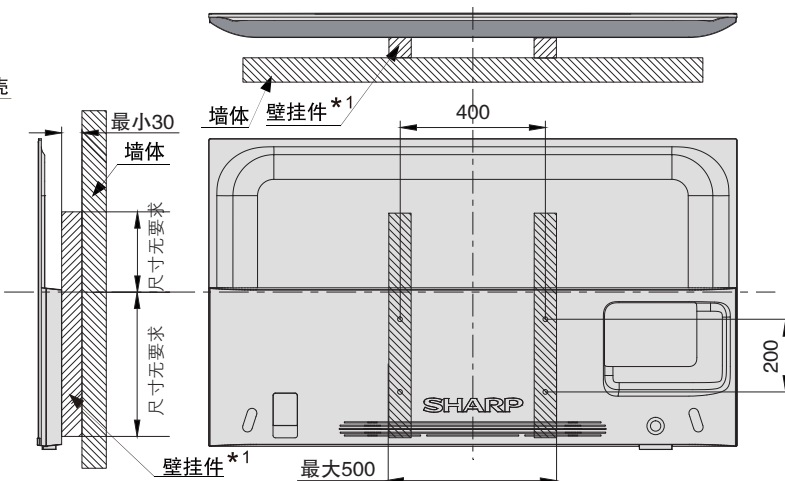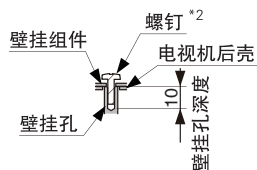

注

- 以上机型尺寸仅供参考，请以实物为准。

准备

型号	LCD-58SU672A	LCD-65SU672A
壁挂孔距规格 (mm)(A*B)	400 X 200	400 X 200
标准螺钉规格 (mm)*2	M6 X 10	M6 X 10
数量	4	4

*1 必须小于阴影区域。

*2 使用螺距为 1 的标准螺钉。

注


- 由于部分端子配置在电视机背面，壁挂前请确认在电视机与墙壁之间有足够的空间来安装连接线。
- 将电视机壁挂使用时，请移除不需要的线扣。
- 请勿使用非VESA标准的螺钉。
- 请勿使用长度长于标准规格的螺钉。螺钉过长有可能会造成电视机内部的损坏。
- 在紧固螺钉时请勿过度用力，这有可能损坏机器或造成电视机脱落，导致人员受伤。夏普公司对于此类事故不承担责任。
- 夏普公司对于客户使用非VESA标准的壁挂件、非指定壁挂件或没有按照产品安装说明操作导致的机器损坏或人身伤害不承担责任。



严禁在机器工作状态下安装壁挂件，这样有可能因为电击导致人身伤害。

部件名称


电视机（前视图）

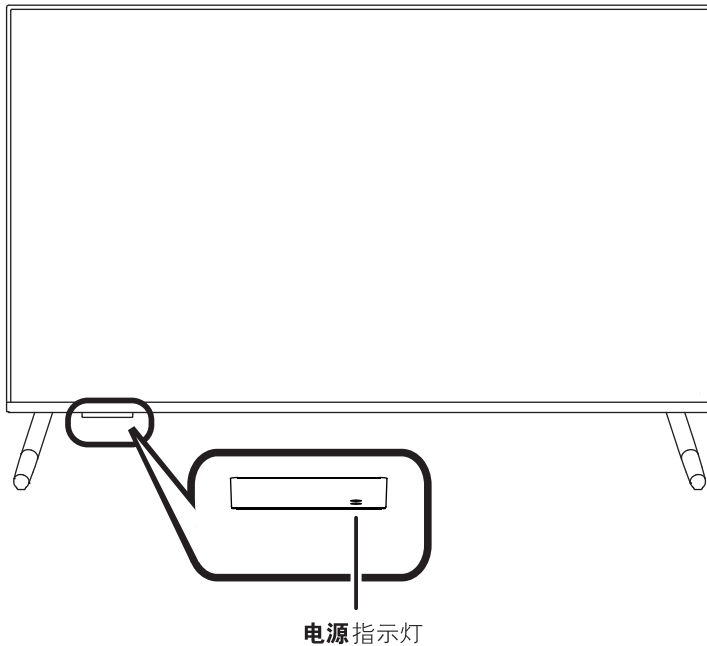

• 本说明书中的插图和屏幕显示是以解释为目的，可能与实际操作略有差别。

准备

电视机（后视图）

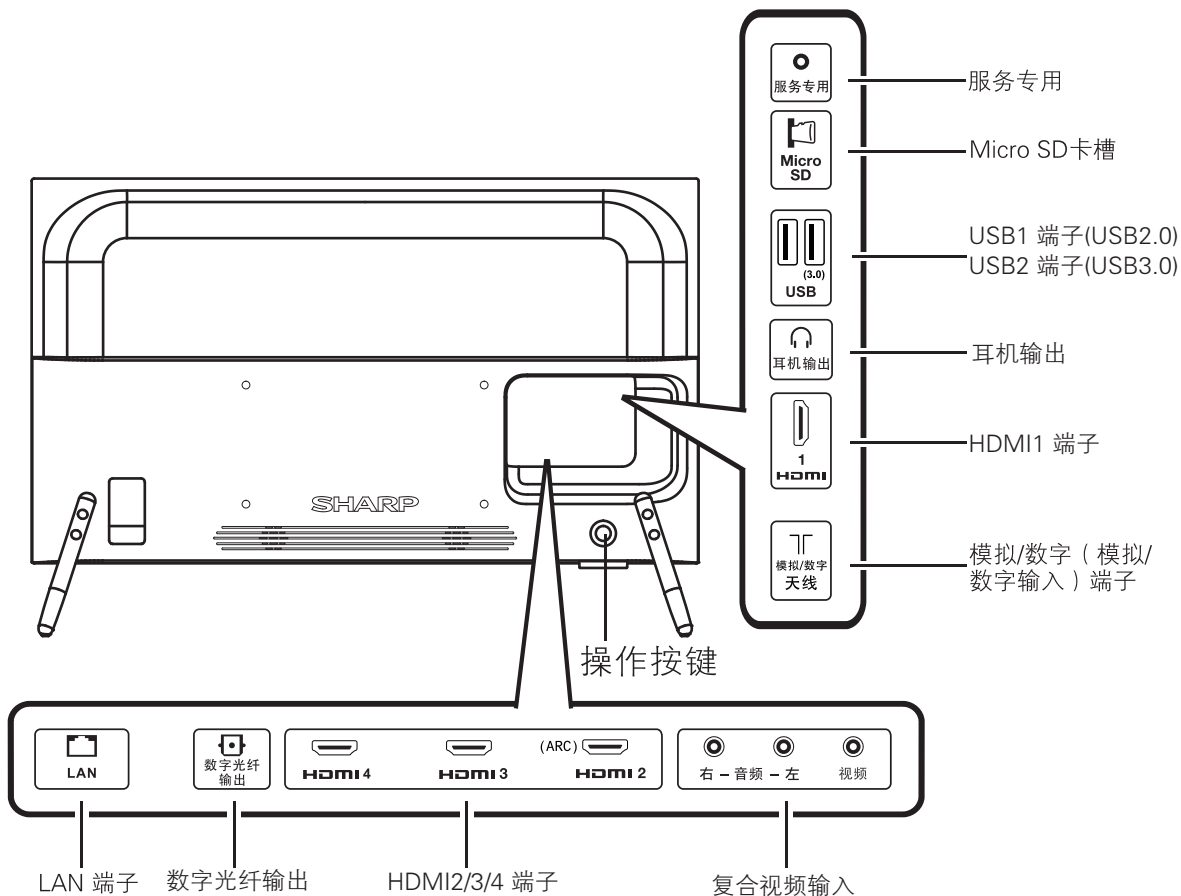

电视机操作按键

您可以使用电视机上的操作按键来进行电视设置。




控制键	按键功能
电源/选择	待机模式下：电源开启 开机模式下： 长按为配对/关机，短按为开启功能选择页面
▲	菜单开启时为▲或一般状态下为频道增加
▼	菜单开启时为▼或一般状态下为频道减少
▶	菜单开启时为▶或一般状态下为音量增大
◀	菜单开启时为◀或一般状态下为音量降低

关于耳机插孔

- 请使用配备立体声小型插头（直径3.5 mm）的耳机。
- 不使用耳机时，请将耳机插头拔出。
- 插入耳机后，音箱就不会发出声音。
- 在插入了耳机时，不能操作“音频”菜单。

遥控器

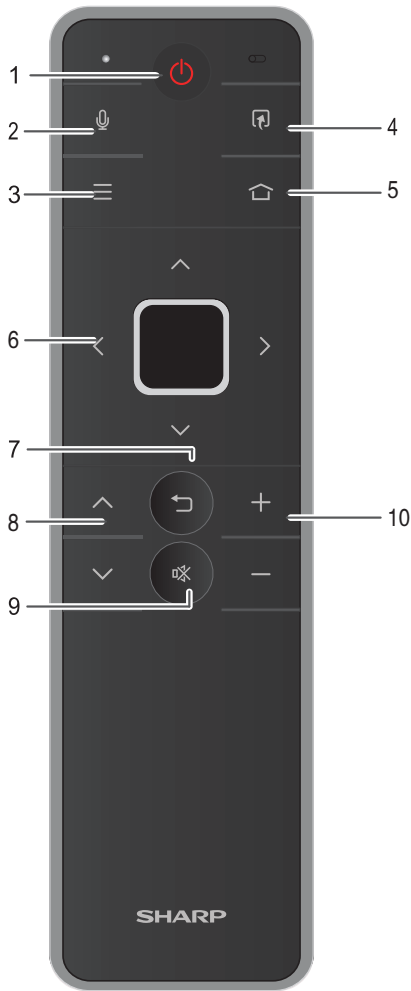

1. **电源（待机 / 打开）**
打开和关闭电视机。
2. **语音**
按下进行语音输入。
3. **菜单**
显示各功能模块的菜单。
4. **快捷键**
按下进入快捷页面。
5. **主页**
进入智能电视的主页面。
6. **上下左右**
选择所需的项目。
OK
确认进入或者支持当前选择的动作。在模拟电视/数字电视下可调出频道清单。
7. **返回**
菜单模式：返回到前一级菜单画面。
全屏电视模式：返回至电视/信源界面。
8. **频道 ^ / 频道 v**
频道递增/频道递减。（使用机顶盒观看电视时，请使用机顶盒的遥控器。）
9. **静音**
按下静音，再按下取消静音。
10. **音量 + / 音量 -**
音量递增/音量递减。

注

- 使用机顶盒观看电视时，请使用机顶盒的遥控器。
- 选择不同的输入模式时，电视设置菜单中可选的项目可能会有不同。但是其操作过程是一样的。
- 使用说明书中的画面是用于进行解释的（有些可能经过放大和裁剪），可能会与实际画面稍有不同。

遥控器指示灯

指示灯	闪灯效果	指示状态	功能说明
蓝灯	快速闪烁	提醒	遥控器匹配开始。
	持续亮3秒	提醒	遥控器匹配成功。
	常亮	提醒	遥控器语音功能开始。
红灯	持续3秒慢闪	警告	遥控器电量不足，此时遥控器仍可使用。
	持续3秒快闪	警告	遥控器电量严重不足，此时遥控器不可使用。
	持续亮3秒	警告	遥控器匹配超时，遥控器配对不成功。
蓝灯，红灯	交替闪烁	提醒	解除现在的遥控器与电视机之间的配对，此时新遥控器可与电视进行配对。

当遥控器电量低于某个值（2.2V）时，每次遥控器按键按下时，TV端给出低电量提示：“遥控器快没电了！”此时遥控器仍可使用。

当遥控器电量低于某个值（1.9V）时，每次遥控器按键按下时，TV端给出低电量提示：“请立即更换遥控器电池！”此时遥控器不可使用。

遥控器的语音交互功能

智能遥控器内置高灵敏度麦克风，可实现人机语音交互功能，让您更加便捷操作电视。长按遥控器的语音按键进入语音界面，输入语音信息，为您提供视频点播内容。

■ 智能语音规格内容

指令分类	动作	口说指令	使用场景
调整声音	音量增加5	音量增大	ALL
	音量减少5	音量减小	ALL
	音量调整至N	音量 N (N: 0~100)	ALL
	静音	静音	ALL
	取消静音	取消静音	ALL
信源切换	转到Launcher	首页	ALL
	启动ATV	模拟电视	ALL
	启动DTV	数字电视	ALL
	启动HDMI1	HDMI 1 / 高清1	ALL
	启动HDMI2	HDMI 2 / 高清2	ALL
	启动HDMI3	HDMI 3 / 高清3	ALL
	启动HDMI4	HDMI 4 / 高清4	ALL
	启动视频	视频输入	ALL
按键功能	启动媒体库	媒体库	ALL
	确认	确认	ALL
	返回	返回	ALL
	选单	选单 / 菜单	ALL
	关机	关机	ALL
	快捷	快捷	ALL
频道切换	往下一台	下一台	ATV/DTV
	往上一台	上一台	ATV/DTV
	转到第N台	频道 N (N: 0~m)	ATV/DTV
搜索	搜索导演或演员	我想看刘德华 / 刘德华的电影	ALL
	搜索影片	我想看花千骨	
	运行	说出影片名/演员名 或 播放第n项	搜索页面
首页	启动信源	信源	ALL
	启动搜索	搜索	ALL
	转到Launcher中的"我的"	我的	ALL
	转到Launcher中的"精选"	精选	ALL
	转到Launcher中的"VIP专区"	VIP专区	ALL
	转到Launcher中的"电影"	电影	ALL
	转到Launcher中的"电视剧"	电视剧	ALL
	转到Launcher中的"儿童"	儿童	ALL
	转到Launcher中的"综艺"	综艺	ALL
	转到Launcher中的"动漫"	动漫	ALL
	转到Launcher中的"应用"	应用	ALL
记录	启动播放记录	播放记录 / 全部记录	ALL
收藏	启动我的收藏	我的收藏 / 全部收藏	ALL
设置	启动设置	设置 / 系统设置	ALL
播放控制	暂停	暂停	Launcher视频/视频/音乐播放页面
	继续播放	继续播放	
	从头播放	从头播放	
	跳到指定位置	跳到2分10秒	
	快进	快进10秒	
	后退	后退20秒	
	播放上一集/上一部	上一集 / 上一部	Launcher视频播放页面
	播放下一集/下一部	下一集 / 下一部	Launcher视频播放页面，非新闻及音乐视频页面 视频/音乐播放页面
天气查询	离开播放	退出	ALL
	指定地点查询天气	北京天气预报 / 北京下雨吗	ALL
	指定地点查询明天/后天天气	北京明天天气如何 / 北京明天天气怎么样 / 北京后天下雪吗	
股票	指定股票名称查询	中国移动的股票	ALL
	指定股票代码查询	股票002230	
	查询大盘行情	股市大盘行情 / 大盘行情	
日期时间	查询日期时间	现在几点了 / 今天星期几 / 今天农历几号 / 今天几号	ALL

注

- 语音功能仅在电视连接互联网的情况下可用。
- 请在安静的环境下使用语音功能。

准备

匹配遥控器

本机附送的遥控器在出厂前已经与电视匹配，可以直接使用。您如果发现遥控器无法正常操控电视或更换了新的遥控器时，请按照下面方法对遥控器与电视进行匹配。


- 1 长按电视机操作按键，显示“配对”、“关机”菜单画面。
- 2 使用电视机背部摇杆，选择“配对”，然后按下电视机操作按键。
- 3 将遥控器靠近电视机正下方（SHARP 商标）附近。同时按下遥控器上的 **OK** 和 **电源**，直到遥控器灯交替闪烁完毕。
- 4 再次按下 **OK**，直到界面提示匹配成功。

注

- 如果电视机端没有遥控器配对信息时，电视机会自动显示“配对”界面。按下遥控器上的 **OK** 和 **电源**，遥控器会红蓝灯交替闪烁，待闪烁停止后，再次按下 **OK**，直到界面提示匹配成功。
- 若遥控器匹配不成功，请再一次尝试或与客服支持中心联系。

无线音响配对

电视机在第一次开机时，在网络设置完成后会直接进入下面步骤3的画面，可根据步骤3完成音响配对。如在第一次开机时没进行音响配对，请按如下步骤进行。

- 1 按下遥控器上的**主页**键，在主页面下拉菜单中选择“设置”或按下遥控器上的**快捷**键，选择“设置”。然后再选择“声音”选项，将“音频输出”设置为“无线扬声器”。
- 2 选择声音菜单下的“无线音响设置”，再选择“无线音响配对”进入音响配对画面。
- 3 根据画面提示，长按音响上的  键直到蓝色指示灯开始闪烁，再按下遥控器上的 **OK** 键，进行音响配对。音响配对成功后，按下遥控器上的 **OK** 键退出。

在打开电源之前

设置电视机位置之说明

- 勿使电视机受到阳光直射，并将其置于通风良好之处。
- 请将电视机置于水平的地方。
- 在连接交流电源线之前，请勿打开电视机的电源。
- 若本机外壳上贴有保护膜，为了确保正常使用本机，请在使用前将其去除。

1 连接天线


为了能尽情享受清晰的电视图像，请使用室外电视天线。图 1 是关于同轴连接线的连接方法之简要说明。

2 连接外部设备

关于连接录影机和影碟机等外部设备，请参阅第 15 页。


3 连接交流电源线

图 2 是交流电源线的连接方法之简单说明。

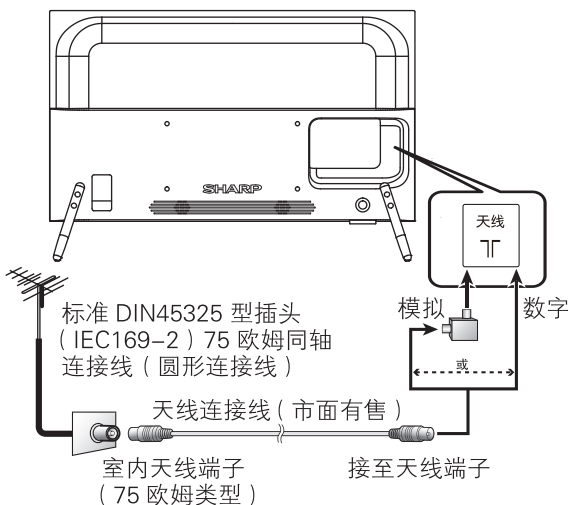

(图 1)

电视机（后视图）

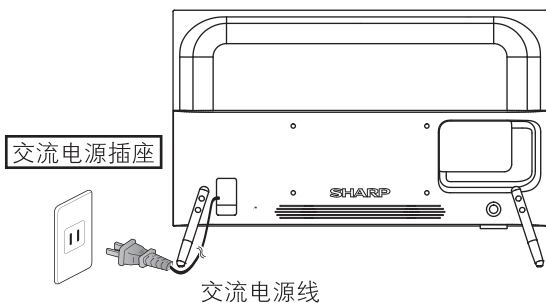

(图 2)

- 请将电视机置于靠近交流电源插座之处，并便于电源插头的插拔。
- 如长期使用本电视机，请将交流电源线从交流电源插座中拔出。

警告

- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！
- 为了防止遭受电击的危险，在连接着电源线时，请不要触碰接线任何未经绝缘的部分。


连接外部设备

可将许多类型的外部设备连接到电视机上，如数字电视机机顶盒、录影机、游戏机、摄像机、DVD影碟机和电脑等。要观看外接源的图像，请按遥控器上的**主页**，选择**信源**项，然后选择想要的输入源。

警告

- 为保护所有的设备，在连接数字电视机机顶盒、录影机、游戏机、摄像机、影碟机、电脑或其他设备之前，请务必先关闭电视机的电源。
- 在进行连接之前，请仔细阅读有关的使用说明书（数字电视机机顶盒、录像机、影碟机等）。

当使用视频连接线时（市面有售）

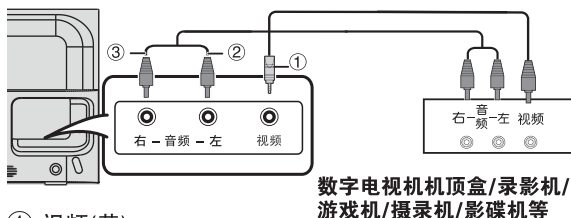


- ① 视频(黄)
- ② 音频-右(红)
- ③ 音频-左(白)


数字电视机机顶盒/录影机/游戏机/摄像机/影碟机等

当使用数字光纤输出时

能够通过数字光纤输出端子输出音频。从端子输出PCM或数码流（杜比数字）。

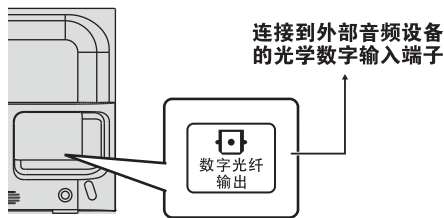


当使用HDMI（高清晰度多媒体接口）连接线时（市面有售）

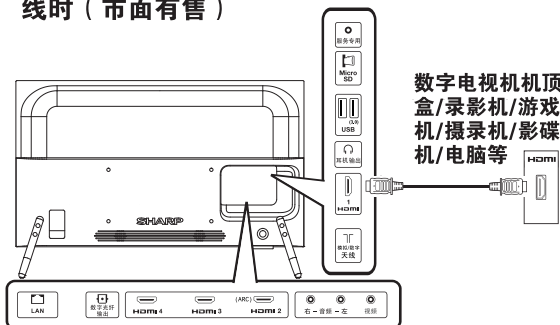

当使用音频回传通道（ARC）时

电视机能将电视屏幕上显示的视频内容所附带的音频数据发送到HDMI 2(ARC)端子所连接的音频设备。使用该功能，可省去另外单独连接一根数字或模拟音频连接线。

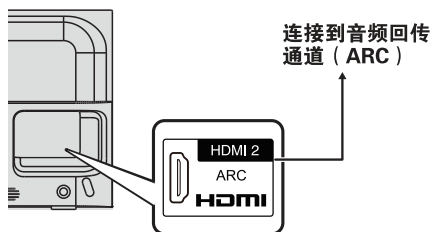


注

- 数字音频输出端子通常输出与扬声器相同的声音。（正在观看的节目的声音从该端子输出）
- 由于设备和软件的不同，数字音频输出端子可能无法输出某些信号。
- 使用电视机机顶盒观看电视节目时，请使用机顶盒遥控器切换频道。
- 请按颜色插入各个端子。

插入Micro SD存储卡（市面有售）

可访问、读取Micro SD存储卡中应用、视频、音乐和图片等文件。

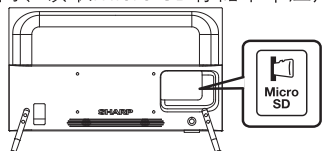


注

- 本产品支持最大不超过32GB，请您尽量选用速度大于Class4的存储卡以保证更快的读写速度，进而保证系统性能。
- Micro SD卡需要在安全卸载后或在关闭电视后，再做拔出操作。
- 请勿对Micro SD卡进行热插拔操作，否则可能会造成电视故障。
- 请经常备份Micro SD卡内数据，防止数据损坏或电视机的运行错误。（夏普对任何储存数据的损坏或破坏不承担任何责任）
- 请勿删除未知文件或更改非自行创建的文件或目录的名称，否则有可能导致依赖这些文件或目录的软件无法运行。
- 您需要注意，访问网络资源会使电视产品遭受电视产品病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，从而可能损坏产品、软件或数据。您要负责通过防火墙、反病毒软件和反间谍软件为电视产品提供充分的保护，并使这些软件一直处于最新状态。


装入电池

在第一次使用本电视机之前，请插入两枚“AA”型电池（附送）。当电池耗尽，而且遥控器不能操作时，用新的“AA”型电池替换。


1. 打开电池盖。

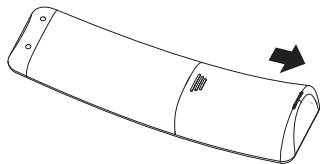

2 插入两枚附送的“AA”型电池。

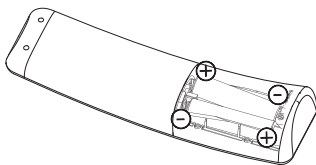

3 关上电池盖。

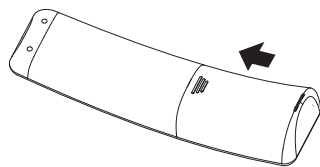

- 在装入电池时，要注意电池端子的极性要与电池舱内的极性标记（+）和（-）一致。

- 请把电池盖从后端至前端盖上。


警告

如果电池使用不当，会导致化学物质泄漏或爆炸。请务必遵守如下所述的指示。

- 不要将不同型号的电池混合使用。不同型号的电池具有不同的特性。
- 不要将新旧程度不同的电池混合使用。如果新电池与旧电池混合使用，那么就会缩短新电池的使用寿命，或者导致旧电池的化学物质泄漏。
- 当电池的电量耗尽之时，要立即将电池取出。从电池漏出的化学物质会腐蚀电池舱内零件。如果发现有任何化学物质泄漏，那么请用布将化学物质彻底擦拭干净。
- 由于储存条件不同，随同本机附送之电池可能会达不到预期的使用寿命。
- 如果长期不使用遥控器，那么请将电池从遥控器中取出。
- 电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

关于遥控器的注意事项

- 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外，切勿将遥控器浸泡于液体之中，或将其置于非常潮湿之处。
- 切勿在直射阳光下操作或放置遥控器，热力将导致遥控器变形。
- 当主机的遥控感应器处于阳光直射或强烈照明下时，遥控器可能会失灵。这时，请改变照明或液晶电视机的角度，或靠近遥控感应器操作遥控器。

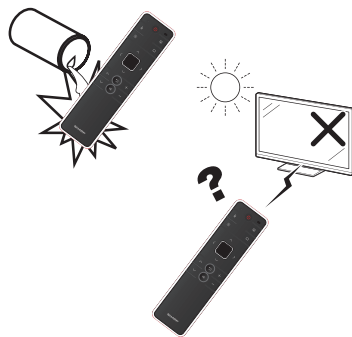

观看电视

打开或关闭电视机

首次运行电视机

电视机接上电源后，进入待机状态。

- 电源指示灯（绿色）：电视机已开启。
- 您可以按下遥控器上的**电源**来关闭或再次打开电视机。
- 请参阅第10~11页的前视图和后视图。

关闭电视机

如在已开机状态下（绿灯），按下遥控器上的**电源**或长按电视机操作按键，选择“关机”，然后按下操作按键。

- 电视机进入待机模式，屏幕上的影像消失。
- 电源指示灯由绿变红。按下遥控器上的**电源**可再次打开电视机。
- 如在以上电视机待机状态下需要关闭电源，请将电视机的电源线插头从电源插座中拔出来。

■ 电源指示灯

关闭	电源关闭。
红灯	电视机处于待机状态。
绿灯	电视机已开启。

📎 注

- 如果长时间不使用本电视机，请务必将电源线插头从电源插座中拔出来。
- 即使电视机处于待机状态，电视机也会略微消耗电量。
- 如遇特殊情况导致电视机突然断电（如停电或电网波动等），电视机再次通电后可能工作异常。此时请按下遥控器上的**电源**或拔插电视机电源线来重新启动电视机。
- 在观看电视过程中，电视机温度会升高，此为正常现象。
- 在电视机开启、关闭过程中，运行应用，系统在线升级过程中，请勿随意切断电源，否则可能造成电视机故障。
如需关闭电视机电源，请关闭所有应用，并正常关闭电视机后再关闭电视机电源。

用户向导

购买电视机之后，当首次打开电源时，就会进入开始设置的向导。请按照菜单所示，一步一步地进行所需的设置。

在打开电源之前，请先确认以下事项。

- 是否已连接天线？
- 是否已将电源插头插入电源插座？
- 是否已经用高速连接到互联网的方式将电视机连接到路由器？

当初始设置完成后，即可进入智能电视的主页面。

按下遥控器的◀/▶按键，即可多屏界面进行切换。如想观看传统电视节目，请切换至电视/信源界面，选择模拟电视/数字电视或者您的机顶盒所在的信源，然后按下**OK**，电视屏幕开始播放选择的节目或信源。全屏观看节目时，请按下遥控器的菜单键，即可根据您的需求设置菜单。

网络设置

连接到网络

想要享受互联网服务，那么就需要用高速连接到互联网的方式将电视机连接到路由器。

注


- 如果不具备宽带互联网连接条件，那么请咨询您购买电视机的商店或询问您的互联网服务供应商或电话公司。
- 播放流媒体内容需要有稳定的连接速度，否则可能无法正常观看。

有线安装准备


打开路由器（市面有售）电源，如下图所示用以太网接线将电视机上的LAN端子连接到您的路由器。

- 路由器的使用方法请参阅其使用说明书。

有线连接概览图

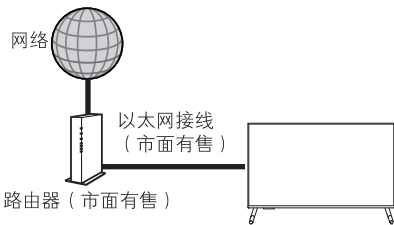

如何连接

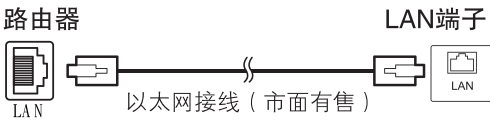


无线安装准备

打开路由器（市面有售）电源，如下图所示用无线方式将电视机连接到您的路由器。

- 路由器的使用方法请参阅其使用说明书。

无线连接概览图

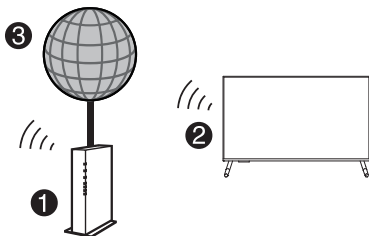

- ① 无线局域网路由器 / 接入点
- ② 电视
- ③ 网络

注

- 本电视机具有如下认证。
 - Wi-Fi CERTIFIED™ (Wi-Fi 联盟的认证手续)
- 并非在所有的居住环境下都能保证有无线局域网连接并保证其性能。在如下情况下，无线局域网信号

可能很差或衰落，或其连接速度可能变得较慢。

- 在混凝土、有加固钢筋、或金属结构的建筑物中使用时
 - 放置在能阻隔信号的物体附近时
 - 在与其他辐射相同频率的无线设备一起使用时
 - 在微波炉和其他辐射磁场、静电、或电磁干扰的设备附近使用时
- 请确认您的网络中的防火墙允许访问到电视机的无线连接。
 - 当使用未经 Wi-Fi® 认证的接入点时，不能保证可正常运行。
 - 在使用无线局域网时，需要有一个无线局域网接入点来将电视机连接到互联网。设置方法请参阅您的接入点的使用说明书。
 - 播放流媒体内容需要稳定的连接速度。如果无线局域网的速度不稳定，那么请使用以太网连接。
 - 在转换到第三方或更改配置之前，请务必先进行无线局域网设置的初始化。

网络设置

打开设置菜单，选择网络进行网络设置。

有线网络连接

使用有线方式连接互联网。

DHCP 动态取得

系统会尝试自动获取IP地址等相关信息。

静态固定IP

根据页面提示输入对应的IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。

无线网络连接

使用无线方式连接互联网。

将“无线网络连接”设置为开启后，电视将搜索并显示附近可用的无线网络信息。选择您想连接的无线网络并在需要时按下OK键，调出输入法后输入密码。

注

- 如果您想要在有线网络和无线网络之间替换使用时，我们TV以无线连为优先对外连线，若要使用有线网络时请将Wi-Fi开关关闭即可使用网络。

添加网络

如您想连接的无线网络为非广播状态，可以在此输入网络SSID进行查找后连接。

WPS简易连接。

支持WPS简易连线。

在您的无线路由器上按下WPS即可连线。

WPS PIN 输入。

请在无线路由器上输入荧幕显示号码，即可连线。

智能功能介绍

在任何时候，按下遥控器上的**主页**，即可进入多屏界面。多屏界面主要服务和功能包括：

- 选择电视信源（模拟电视、数字电视、HDMI1、HDMI2、HDMI3、HDMI4、视频输入）
- 推荐影视和安装应用。
- 在线网络视频服务。
- 少儿专属视频、儿歌等优质内容。
- 轻松体验在线购物。

注

- 使用智能界面的相关内容需要宽带互联网连接条件。如果不具备宽带互联网连接条件，请咨询您的互联网服务供应商或电话公司。
- 智能界面下的相关内容需要连接网络并作出相关设置，请参照第 18 页的网络设置。
- 播放流媒体内容需要有稳定的连接速度，否则可能无法正常观看。
- 为确保正常使用网络功能请注意如下事项。
 - 如果连接的互联网速度太低，可能无法正常观看。建议建立一个高速、稳定的互联网连接。（2M 以上带宽为佳）
 - 在使用网络电视时如果电脑等设备也在使用该互联网，那么观看效果可能会降低或者无法连接。
 - 不同的网络接入环境和时间可能会存在连接不稳定或不能连接的现象。若出现这种情况，请根据屏幕上的提示再试一次或稍后再试。
 - 如果重试仍然不能连接，那么请检查网线是否脱落、网络连接设置是否正确以及网络环境是否有访问限制等问题。
- 智能界面中的相关内容今后可能会做相关调整，SHARP（夏普）公司保留相关调整权利，将不另行通知。
- SHARP（夏普）公司对于由服务供应商提供的内容和内容质量不承担任何责任。
- 说明书的图片仅作解释说明使用，可能与实际画面有所差异，请以操作时屏幕画面为准。
- 儿童请在家长指导下使用各项网络服务。
- 各个子菜单的操作可参考屏幕下方的操作提示。

其他有用功能

您可以连接USB存储设备或USB硬盘驱动器到电视机来欣赏其中的照片，聆听音乐以及观看视频。

USB 模式下兼容的文件列表

支持的视频格式

视频编码	文件扩展名
HEVC/H.265	*.mp4, *.mov *.3gpp, *.3gp *.ts, *.trp, *.tp *.mkv
MPEG1/2	*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG *.ts, *.trp, *.tp *.mp4, *.mov *.3gpp, *.3gp *.avi *.mkv
MPEG4	*.mp4, *.mov *.3gpp, *.3gp *.avi *.mkv
H.264	*.mp4, *.mov *.3gpp, *.3gp *.ts, *.trp, *.tp *.asf *.wmv *.avi *.mkv
AVS	*.3gpp, *.3gp *.mp4, *.mov *.ts, *.trp, *.tp
VP8	*.mkv *.webm
RV30/RV40	*.rm, *.rmvb *.mkv

支持的音频格式

音频编码	文件扩展名
MPEG1/2 Layer1/2/3	*.mp3 *.avi *.asf *.mkv, *.mka *.3gpp, *.3gp *.mp4, *.mov, *.m4a *.ts, *.trp, *.tp *.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG *.wav
AC3	*.ac3 *.avi *.mkv, *.mka *.3gpp, *.gp *.mp4, *.mov, *.m4a *.ts, *.trp, *.tp *.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG
EAC3	*.ec3 *.3gpp, *.3gp *.mp4, *.mov, *.m4a *.ts, *.trp, *.tp *.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG
AAC-LC, HEAAC	*.aac *.avi *.mkv, *.mka *.3gpp, *.3gp *.mp4, *.mov, *.m4a *.ts, *.trp, *.tp *.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG *.rm, *.rmvb, *.ra *.wav
WMA	*.wma, *.wmv, *.asf *.avi *.mkv, *.mka *.wav
VORBIS	*.mkv, *.mka *.webm *.3gpp, *.3gp *.mp4, *.mov, *.m4a
DTS	*.ts, *.trp, *.tp *.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG *.wav *.mkv, *.mka
LPCM	*.wav *.avi *.mkv, *.mka *.3gpp, *.3gp *.mp4, *.mov, *.m4a *.ts, *.trp, *.tp *.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG
FLAC	*.mkv, *.mka
DRA	*.ts, *.trp

支持的图片格式

文件扩展名	分辨率
*.jpg, *.jpeg, *.jpe, jfif	1920x1080
*.png	1920x1080
*.bmp, *.dib	15360x8640
*.gif	3840x2160

注

- 不支持高级格式jpeg 文件。
- USB 1.1 设备中的文件可能无法正确播放。
- 不保证可以使用 USB 集线器。
- 上述列表中某些文件格式可能无法正常播放（包含图像、声音、字幕等）。
- 视比特率而定，某些文件可能无法播放。
- 由于字幕文件的不同，某些字幕可能无法正确显示。
- 仅显示兼容的文件格式。
- 根据文件不同，显示的播放时间可能会与实际播放时间稍有不同。
- 部分文件时间长度信息可能无法正确显示。
- 电视机可能无法识别USB存储设备或USB硬盘驱动器内包含的数据。
- 如果USB存储设备或USB硬盘驱动器中包含多个文件或文件夹，可能需要一段时间来读取数据。
- 有可能不支持某些视频文件中的外挂字幕。
- 当连接USB硬盘驱动器时，请确保使用带有交流电源适配器的硬盘驱动器。
- 当连接USB集线器时，电视机可能无法识别所有的USB设备。
- 传输文件时，切勿断开存储设备。
- 切勿反复将USB设备连接到电视机或断开。
- 当使用读卡器时，请确保在使用前插入存储卡。
- 电视机可能无法识别读卡器。
- 当电视正在播放USB设备中的数据时，请遵守以下事项：
 - 请勿关闭电视机
 - 请勿断开USB电缆连接
 - 请勿拔出/移动USB设备，如需拔出请先退出USB界面，否则可能造成数据丢失，USB设备损坏或电视系统故障无法正常运行。
- USB 1和USB 2端子不可同时连接硬盘驱动器。

警告

- 请勿使用USB延长线来连接USB存储设备到电视机的USB端子。否则可能会妨碍电视机正常播放。
- 为了更好地体验USB端口性能，建议在电视正常开机后再接入USB硬盘驱动器或USB存储设备。

附录

故障分析

下述问题并非一定由于故障而引起。在请人修理电视机之前，请再次检查电视机。

故障	可能的解决方案
<ul style="list-style-type: none">没有电源。	<ul style="list-style-type: none">检查是否按下了遥控器上的电源。（请参阅第17页） 如果电视机上的指示灯以红色点亮，请按下遥控器上的电源。交流电源线是否没有连接？（请参阅第14页）电源是否被打开？（请参阅第17页）
<ul style="list-style-type: none">不能操作本机。	<ul style="list-style-type: none">外来的影响，例如闪电、静电等等，都可能导致不能正常运行。在这种情况下，请先关闭电视机的电源，或者拔下交流电源线并等待1到2分钟之后再重新插入，然后再操作电视机。
<ul style="list-style-type: none">遥控器不起作用。	<ul style="list-style-type: none">电池是否按极性（+，-）对齐了装入？（请参阅第16页）电池是否已经电量耗尽？（更换新的电池。）请尝试按下遥控器（除电源键外）的任意按键。遥控器是否配对？（请参阅第14页）
<ul style="list-style-type: none">画面被切断。	<ul style="list-style-type: none">屏幕模式调校（例如图像显示比例）是否正确？
<ul style="list-style-type: none">奇怪的颜色、彩色浅淡、色调昏暗、或彩色偏移。	<ul style="list-style-type: none">调校图像色调。房间是否太亮？在特别明亮的房间里画面可能看起来比较暗淡。检查彩色制式的设置。
<ul style="list-style-type: none">电源突然关闭。	<ul style="list-style-type: none">机器内部的温度升高。 移开挡住通风口的物体，或是清洁通风口。是否设置了无信号自动关机？是否设置了定时关机？
<ul style="list-style-type: none">没有图像。	<ul style="list-style-type: none">与其外部设备之间的连接是否正确？（请参阅第15页）是否选择了正确的输入？（请参阅第15页和第19页）图像调校是否正确？天线是否正确地连接好了？（请参阅第14页）检查彩色制式的设置。
<ul style="list-style-type: none">没有声音。	<ul style="list-style-type: none">音量是否太低？（请参阅第12页）检查声音制式的设置。
<ul style="list-style-type: none">电视机有时会发出破裂声。	<ul style="list-style-type: none">这并非故障。由于温度变化，机壳会有轻微的热胀冷缩，此时可能发出声响。这并不影响电视机的性能。
<ul style="list-style-type: none">无法选择想要的频道。	<ul style="list-style-type: none">切换数字电视和模拟电视模式。
<ul style="list-style-type: none">无法连接网络。	<ul style="list-style-type: none">以太网接线是否正确连接？（请参阅第18页）请参阅“网络设置”的设定。（请参阅第18页）

在高温和低温环境下使用的注意事项

- 当机器在低温空间使用时（例如房间、办公室），图像可能会出现拖尾或是出现少许延迟。这并不是故障，当温度恢复正常时，本机的显示也会恢复正常。
- 勿将本机置于很热或很冷的地方。也不要将本机置于受到阳光直接照射或接近热源的地方，否则可能会引起外壳变形，并导致液晶显示屏发生故障。
储藏温度为 -20°C 到 $+60^{\circ}\text{C}$ 。

夏普牌液晶彩色电视机规格

项目	型号	LCD-58SU672A	LCD-65SU672A	
背光源		LED		
屏幕尺寸(对角线)		146 cm	164 cm	
最大可视图像尺寸(宽 cm x 高 cm)		127.0 x 72.1	142.8 x 80.4	
亮度		≥200 cd/m ²		
对比度*		≥150:1		
固有分辨力*		3840(水平) X 2160(垂直)		
静态清晰度*		HDTV: 水平≥600, 垂直≥600以上		
色域覆盖率*		≥25%		
运动图像拖尾时间		≤19ms		
电视标准	电视制式	PAL: B/G, D/K, I; NTSC: M		
	接收频率	ATV	44.25~863.25MHz	
		DTV	52.50~866.00 MHz	
	接收频道	VHF/UHF	C1~C12, C13~C57	
		有线电视	Z1~Z7, Z8~Z16, Z17~Z38	
	立体声/双语	D/K, B/G, I, M, NICAM(丽音)		
视频彩色制式		PAL/PAL 60; NTSC 3.58		
音频输出功率		10W X 2		
扬声器		(L230 x W77.5 x H18.5 mm) x 2		
端子	侧面	服务专用端子	直径 3.5mm 插孔(仅用于服务)	
		Micro SD	Micro SD (TF) 存储卡	
		USB1	USB 2.0	
		USB2	USB 3.0	
		音频输出/耳机	直径 3.5mm 插孔(耳机)	
		HDMI 1	HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/(480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz, 720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/ 2160p@ 24Hz, 50Hz & 60Hz)	
		天线	UHF/VHF 75Ω DIN 型插座	
	下面	LAN	网络接口	
		数字音频输出	光纤数字音频输出	
		HDMI 2 (ARC)	HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/(480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz, 720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/ 2160p@ 24Hz, 50Hz & 60Hz)	
		HDMI 3	HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/(480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz, 720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/ 2160p@ 24Hz, 50Hz & 60Hz)	
		HDMI 4	HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/(480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz, 720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/ 2160p@ 24Hz, 50Hz & 60Hz)	
		复合视频输出	(480i@60Hz/ 576i@50Hz)	
		屏幕显示的语言	简体中文/英文	
		电源要求	交流220 V, 50Hz	
整机消耗功率	157W	173W		
能效等级**	2级			
能效指数(EELCD)**	2.0			
待机消耗功率	0.50W以下			
重量	不包括底座(净重)	19.5Kg	25.2Kg	
	包括底座(净重/毛重)	21.5/28.8Kg	27.2/34.7Kg	
工作温度	0°C-45°C			
产品执行标准	企业产品标准 Q/SUT005			



注

- 作为不断改进产品性能的方针之一, SHARP公司保留为改进产品而改变设计与规格不需事先通知的权利。
- * 测量方法根据 SJ/T11348。
- ** 依据国家标准: GB24850



轮廓图

■ LCD-58SU672A

单位：毫米

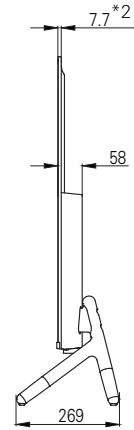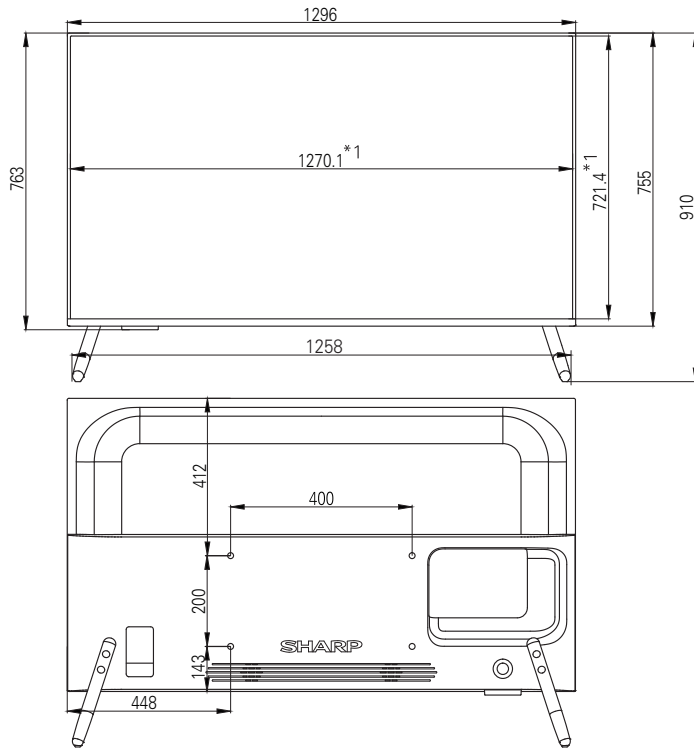


■ LCD-65SU672A

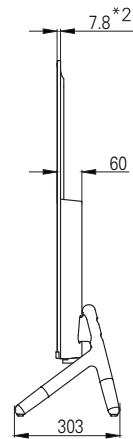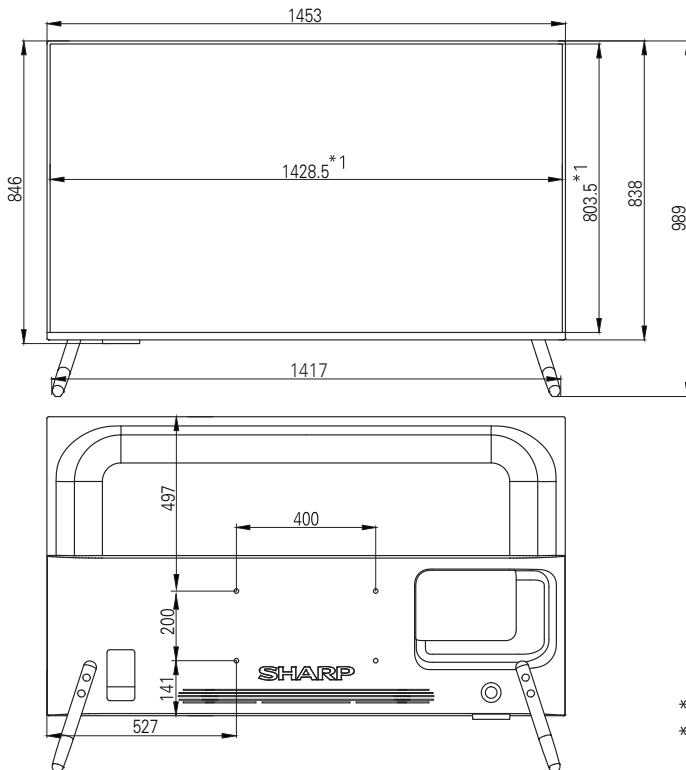

*1 有效区域
 *2 最薄的部份
 图示尺寸仅供参考，请以实物为准。

快速指南

遥控器按键介绍

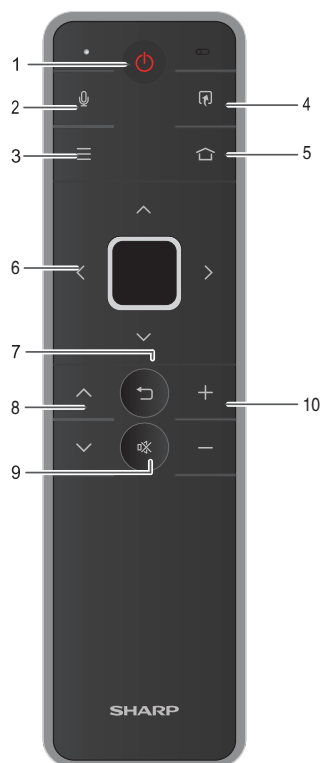

1. 电源（待机 / 打开）

打开和关闭电视机。

2. 语音

按下进行语音输入。

3. 菜单

显示各功能模块的菜单。

4. 快捷键

按下进入快捷页面。

5. 主页

进入智能电视的主页面。

6. 上下左右

选择所需的项目。

OK

确认进入或者支持当前选择的动作。在模拟电视/数字电视下可调出频道清单。

7. 返回

菜单模式：返回到前一级菜单画面。
全屏电视模式：返回至电视/信源界面。

8. 频道 ▲ / 频道 ▼

频道递增/频道递减。（使用机顶盒观看电视时，请使用机顶盒的遥控器。）

9. 静音

按下静音，再按下取消静音。

10. 音量 + / 音量 -

音量递增/音量递减。

注


- 使用机顶盒观看电视时，请使用机顶盒的遥控器。
- 选择不同的输入模式时，电视设置菜单中可选的项目可能会有不同。但是其操作过程是一样的。
- 使用说明书中的画面是用于进行解释的（有些可能经过放大和裁剪），可能会与实际画面稍有不同。

电视机按键

您也可以使用电视机上的操作按键来进行操作电视。（电视机的操作按键位置请参阅说明书第11页的电视机后视图。）

控制键	按键功能
电源/选择	待机模式下：电源开启 开机模式下： 长按为配对/关机，短按为开启功能选择页面
▲	菜单开启时为▲或一般状态下为频道增加
▼	菜单开启时为▼或一般状态下为频道减少
▶	菜单开启时为▶或一般状态下为音量增大
◀	菜单开启时为◀或一般状态下为音量降低

电视机后视端子图

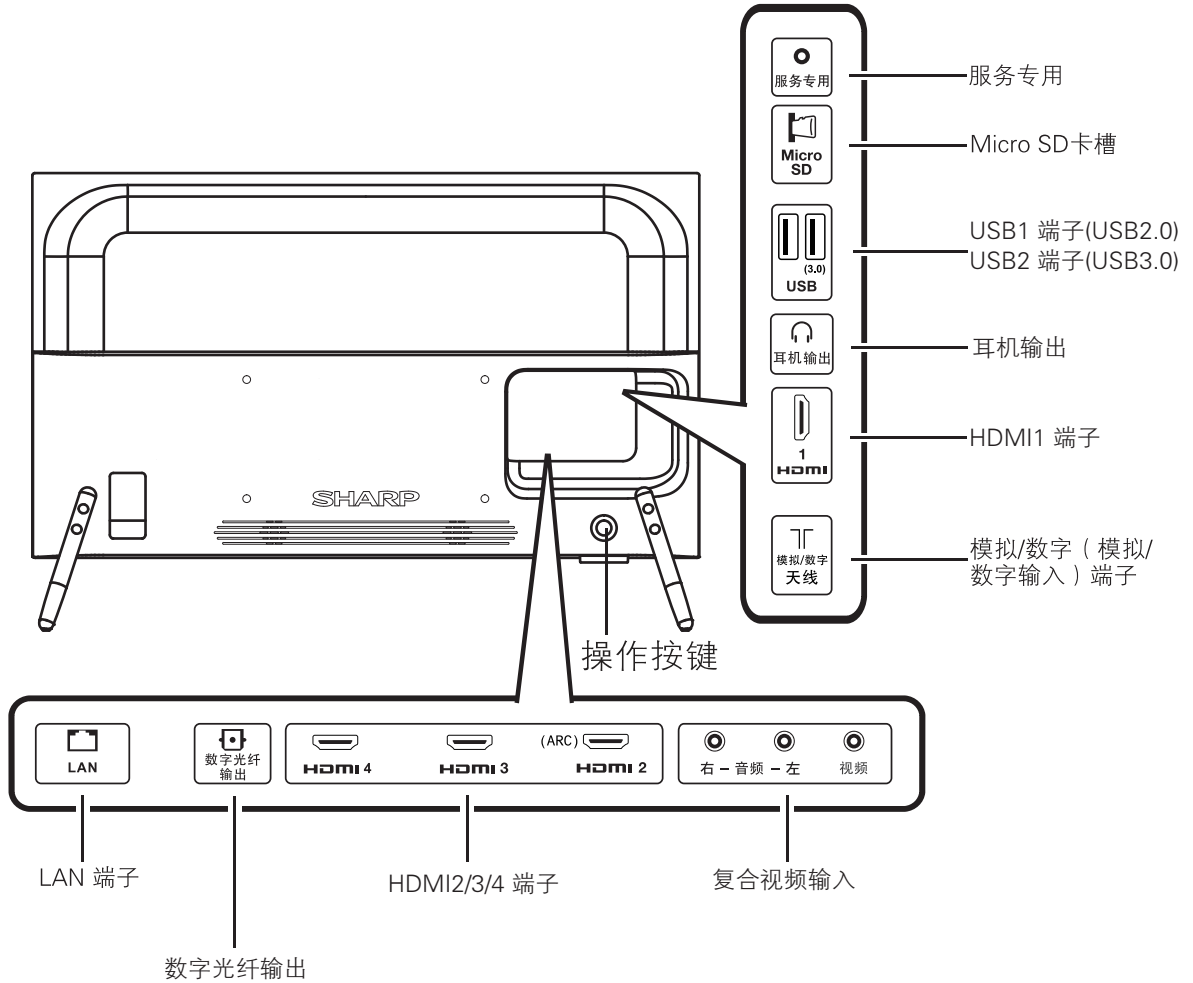


- 各端子的具体连接方法与说明，请参阅产品使用说明书。

连接外部设备

可将许多类型的外部设备连接到电视机上，如数字电视机机顶盒、录影机、游戏机、摄像机、DVD影碟机、USB设备和电脑等。

警告

- 为保护所有的设备，在连接数字电视机机顶盒、录影机、游戏机、摄像机、影碟机、电脑或其他设备之前，请务必先关闭电视机的电源。
- 在进行连接之前，请仔细阅读有关的使用说明书（数字电视机机顶盒、录像机、影碟机等）。

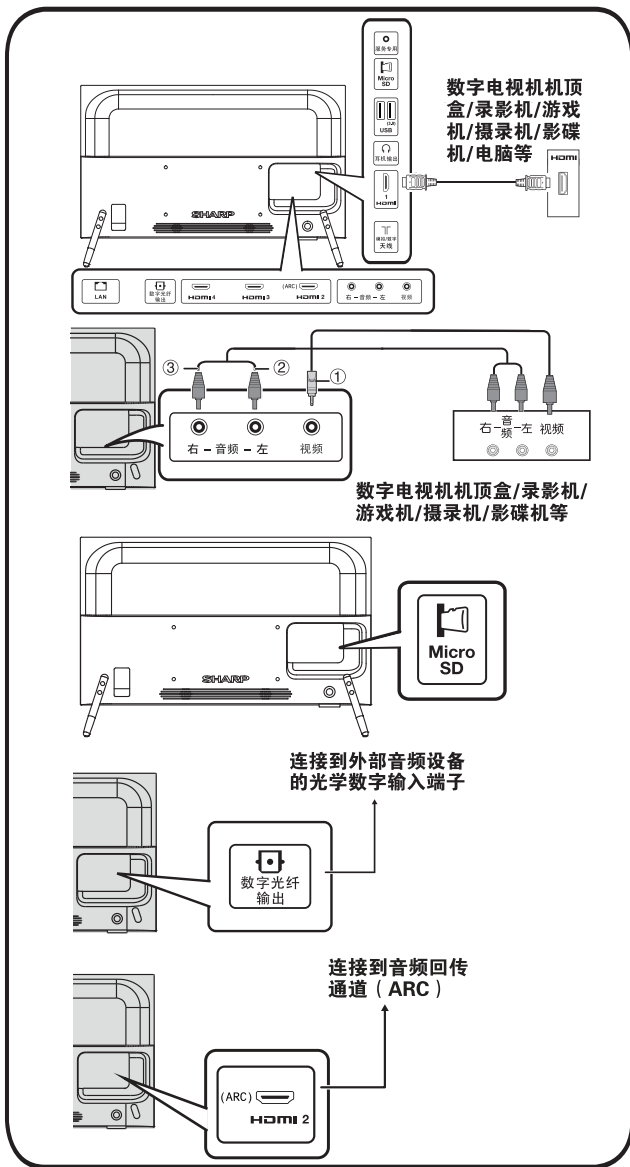

使用HDMI（高清晰度多媒体接口）连接线（市面有售）连接

- 当使用此连接时，请按遥控器上的**主页**，选择**信源**，然后通过遥控器上的上下左右方向键来选择“HDMI1”、“HDMI2”、“HDMI3”、“HDMI4”，按下**确定**进入。

使用视频连接线（市面有售）连接

- 当使用此连接时，请按遥控器上的**主页**，选择**信源**，然后通过遥控器上的上下左右方向键来选择“视频输入”，按下**确定**进入。

连接USB设备

- 当连接USB设备时，请按遥控器上的**主页**，选择**媒体库**，按下**确定**进入。

使用数字光纤线连接

- 将数字光纤线一端连接到电视机**数字光纤输出**端子，一端连接至外部音频设备的**光学数字输入**端子。

使用音频回传通道（ARC）

- 使用与ARC兼容的接线/设备，并连接到HDMI2端子来激活该功能。

注

- 请按颜色插入各个端子。
- 使用电视机机顶盒观看电视节目时，请使用机顶盒遥控器切换频道。

用户向导

当首次打开电源，或还原系统后首次开机，就会进入开始设置的向导。您可以按照画面提示，一步步地进行所需的设置。

注

- 初次打开电视，或还原系统后首次打开电视机时，开机时间较长，请耐心等待。


智能互联网电视

有线安装准备

打开路由器（市面有售）电源，如下图所示用以太网接线将电视机上的LAN端子连接到您的路由器。

- 路由器的使用方法请参阅其使用说明书。

有线连接概览图

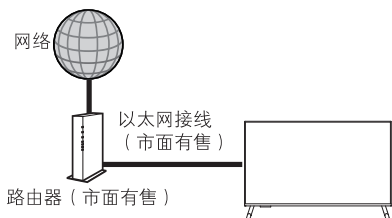

如何连接




无线安装准备

打开路由器（市面有售）电源，如下图所示用无线方式将电视机连接到您的路由器。

- 路由器的使用方法请参阅其使用说明书。

无线连接概览图

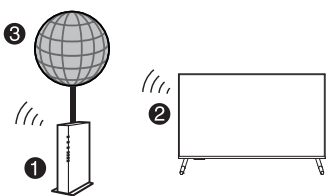

- ① 无线局域网路由器 / 接入点
- ② 电视
- ③ 网络

网络设置

选择智能主页面的“设置”图标，然后按下**确定**。按下▲/▼，选择“网络”选项，然后按下**确定**，屏幕显示当前网络连接信息。

有线网络连接

- 1 按下▲/▼，选择“有线网络连接”，然后按下**确定**。

- 2 按下◀/▶，选择“有线网络连接”为“开启”，然后按下**确定**。

自动连接

按下▲/▼，选择“自动连接”。按下◀/▶，选择“开启”。系统会尝试自动获取IP地址等相关信息。

手动连接

按下▲/▼，选择“自动连接”。按下◀/▶，选择“关闭”。根据页面提示输入对应的IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。输入完成后按下▲/▼，选择“保存”，即可进行连接。

无线网络连接

- 1 按下▲/▼，选择“无线网络连接”，然后按下**确定**。

- 2 按下◀/▶，选择“无线网络连接”为“开启”。菜单显示当前附近的无线网络信息。

- 3 按下▲/▼，选择一个可用的无线网络连接，然后按下**确定**。如当前无线网络连接安全性为不开放，按下遥控器**确定**，调出输入法，输入密码，进行连接。若安全性为开放，则不需要输入密码。

选择“刷新”，然后按下**确定**，可以刷新当前可使用的网络列表。

智能功能介绍

智能电视搭载安卓平台，实现在线点播视频服务，海量第三方应用随心下载使用。


在任何时候，按下遥控器上的**主页**，即可进入智能主界面。

注

- 如果不能正常使用网络功能，请参阅产品使用说明书第23页进行网络设置。
- 网页内容随时更新中，具体显示内容可能与图示不一致。
- 电视机及遥控器的详细操作请参阅产品使用说明书。
- 因为未经过严格测试，本公司不能保证其它非预装的操作系统或本说明书未明确表明支持的软件在本机上使用的兼容性、稳定性、可靠性和安全性，以及其它操作系统或软件不会对本产品原有性能、稳定性、可靠性和安全性产生影响，本公司也不提供其它操作系统下的驱动程序。这里“非预装的操作系统”包括预装操作系统的升级版本或先前版本或其修改版本以及其它与预装操作系统不同的操作系统。

简单图像问题分析

出现下列现象可能并非故障原因，在您致电客服之前，可尝试下列解决方法。

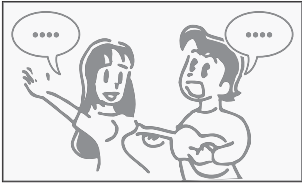现象	可能原因	解决方法
<ul style="list-style-type: none"> 图像不清晰，比商场的模糊。 	<p>机顶盒、有线电视信号本身不如商场的宣传片清晰。</p> <p>电视机与外部设备的接线接触不良。</p>	<p>建议切换为高清信号。</p> <p>请参考本手册说明重新接线。建议使用高品质的连接线。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 图像闪烁 	<p>屏幕亮度过高。</p> <p>距离屏幕过近，造成眼睛疲劳。</p> <p>电视与外部设备信号未能很好地兼容。</p>	<p>请从设置→图像→亮度，将亮度调整到合适的水平。</p> <p>建议在电视屏幕高度3倍的距离观看电视。</p> <p>可以尝试关闭电视，插拔电源后重新启动电视。或者可以通过设置→图像→还原，将电视系统还原到出厂设置。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 图像（色彩）失真 	<p>图像色彩未做调整。</p>	<p>建议通过设置→图像→彩色，调整色彩。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 图像（比例）失真 	<p>图像显示大小比例未做调整。</p>	<p>调整成适当的图像显示比例。</p>