

遥控操作说明(XLED-40TX4260A/40TX4261A机型):

将USB接收器插入电视机的USB接口后,您可以通过主页进入预装的K歌app。选择好歌曲后,按下遥控器上K歌键,即可使用遥控器进行K歌。

指示灯说明:

USB接收器	
红灯闪烁	USB接收器已经准备完毕。
红灯闪烁+蓝灯长亮	K歌功能已开启。已接收遥控器K歌信号。
遥控器	
灯灭	K歌功能已关闭。
红灯长亮	K歌功能未开启。
红灯慢闪	电量不足,但仍可正常使用K歌功能。
红灯快闪	电量过低,无法使用K歌功能,但仍可正常操控电视。

注

- 为保证遥控器电池使用寿命,请在K歌结束后,按下K歌键,关闭K歌功能(遥控器指示灯灭)。
- 如K歌功能发生异常,您可以尝试重新插入USB接收器,或重新打开遥控器K歌功能(按下遥控器的K歌键)。
- 如K歌时,声音传输卡顿,您可以尝试通过随机附送的USB连接线,将USB接收器连接至电视。
- 为了让您有更好的体验K歌功能,话筒和音源的最佳距离请保持在1~10cm之间。

警告

- 如果电池使用不当,会导致化学物质泄漏或爆炸,请务必遵守如下所述指示。
- 不要将不同型号的电池混合使用。不同型号的电池具有不同的特性。
- 不要将新旧程度不同的电池混合使用。如果新旧电池混合使用,那么会缩短新电池的使用寿命,或者导致旧电池的化学物质泄漏。
- 当电池的电量耗尽之时,请立即将电池取出。从电池露出的化学物质会腐蚀电池舱内零件。如果发现有任何化学物质泄漏,那么请用布将化学物质彻底擦拭干净。
- 由于存储条件不同,随同本机附送之电池可能会达不到预期的使用寿命。
- 如果长期使用遥控器,那么请将电池从遥控器中取出。
- 电池不得暴露在诸如阳光、火烤或类似过热环境中。

关于遥控器的注意事项:

- 随机配送之遥控器遥控方式为红外线遥控,不支持蓝牙连接遥控。使用遥控器时应将其指向遥控感应器。如果在遥控器与感应器窗口之间有阻挡的物体,可能会妨碍正常遥控。
- 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外,切勿将遥控器浸泡于液体之中,或将其置于非常潮湿之处。
- 切勿在直射阳光下操作或放置遥控器,热力将导致遥控器变形。
- 当主机的遥控感应器处于阳光直射或强烈照明下时,遥控器可能会失灵。这时,请改变照明或液晶电视机的角度,或靠近遥控感应器后再操作遥控器。

关于安全的重要注意事项(本机不得受水滴或水溅)

- 水和潮湿 — 不要在近水之处使用本机,例如在靠近洗澡盆、洗脸盆、厨房洗涤槽、洗衣盆、游泳池等,也不要潮湿的地下室中使用。
- 请勿在本机之上放置花瓶或其他盛水的容器,或将本机放置在空调、加湿器等电器下面。若有水滴溅到本机之上,就可能引起火灾或触电。
- 为防止发生火灾,请勿将任何种类的蜡烛或火焰置于本机的顶部或其附近。

- 通风 — 本机外壳上的散热孔与其他开口之处,用于散热通风。请勿堵塞这些散热孔或开口之处,通风散热不良会使本机过热,缩短本机的使用寿命。请勿将本机置于卧床、沙发、地毯或其他类似物品之上,因为这些物品会堵塞散热通风孔。本产品设计不适用于嵌入式安装,所以不要将本机置于像书柜、机架等封闭之处,除非提供合适的通风或遵照本制造商的专门指示说明。
- 请将本机安装于能将交流电源线容易从交流电源插座上拔出的地方。

日常使用的注意事项

屏幕的保养方法

- 在开始清洁屏幕之前,请务必关闭电视机电源,并将电源插头从插座中拔出。
- 清洁屏幕时,请使用柔软的干布(棉、绒等材质)来轻轻擦拭液晶屏幕表面。为了保护液晶屏,请不要使用不平干的布、清洗剂、或掺杂有化学成分的干、湿抹布等物品来擦拭,因为这样会造成屏表面的剥落。
- 请注意不要使用质地坚硬的布来擦拭,或擦拭时过于用力,这样会导致屏表面划伤。
- 液晶屏比较脏的时候,可以用柔软的布(棉、绒等材质)稍微用水打湿后,轻轻地擦拭。(擦拭时不可过于用力,以免造成屏表面划伤)。
- 如果液晶屏表面粘上了灰尘,请使用市面有售的除尘刷(除静电刷)来清洁。

外壳的保养方法

- 清洁外壳的时候,请用柔软的布(棉、绒等材质)轻轻地擦拭。请不要使用掺杂有化学成分的干、湿抹布,因为这样会导致外壳本体成分的变质或开裂。
- 请注意不要使用质地坚硬的布来擦拭,或擦拭时过于用力,这样会导致外壳表面划伤。
- 外壳比较脏的时候,可使用柔软的布(棉、绒等材质)浸取少量稀释过的中性洗涤剂,拧干后擦拭,然后再用柔软的干布擦干。
- 由于外壳为塑胶制品,汽油、酒精、稀释剂类的溶剂会导致其变质,或涂料脱落,所以请不要使用此类溶剂来清洁外壳。
- 由于塑胶中含有塑化剂,与某些物质接触会出现变质、涂料脱落等状况,所以请远离杀虫剂等挥发性物质。另外,请不要与橡胶和树脂类制品长期接触。

产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
机壳	O	O	O	O	O	O
显示器面板	O	O	O	O	O	O
底座	O	O	O	O	O	O
扬声器	O	O	O	O	O	O
配件	印刷电路板	X	O	O	O	O
	其余部件	O	O	O	O	O
	遥控器以外的配件	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

本表中以[X]所表示的物质,属于「欧盟2011年7月RoHS指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质在去除或替代在技术上尚未成熟且经济上无法实现。



本标志的位数,是根据SJ/T 11364「电子电器产品有害物质限制使用标识要求」,适用于在中华人民共和国(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电器产品的「环保使用年限」。

在遵守使用说明中记载的有关产品安全和使用的注意事项且没有其他法律规定的免责事由的情况下,从生产日期开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生泄露或突变,使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重伤害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电器性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电器产品的回收、再利用的法律、规定进行处理。

该年限为「环保使用期限」,不是产品的质量保证期限。

灯、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的,产品和附属品的环保使用期限可能不同。



微信扫码
咨询客服

夏普科技(深圳)有限公司

深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处东环二路二号
富士康科技园区A区厂房B栋第一层、第二层、第三层



081-0002-7100



快速指南


亲爱的SHARP顾客

衷心感谢惠购SHARP液晶彩色电视机。请在使用电视机之前,仔细阅读快速指南。并特别注意安全事项,以便正确操作和使用电视机。另外在阅读后请妥善收藏,以便日后参考查询。快速指南内的插图和屏幕显示是以解释为目的,请以购买的实物为准。

产品包装清单




前视图和后视图

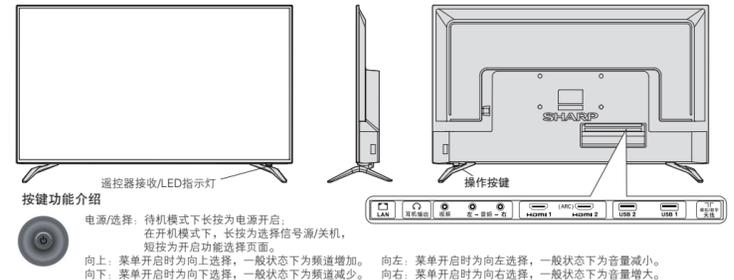


底座安装

- 安装底座时,需将电视机正面朝下平放在平台上。
 - 在安装(或拆卸)底座之前,请将交流电源线从交流电源插座上拔下。
 - 在执行操作之前,请在将放置电视机的地方铺设减震垫,以防电视机损坏。
- 安装步骤**
1. 安装底座时,将电视机正面朝下放于平坦软垫上,请注意务必确实将电视机完整放置于平台上。
 2. 将电视机平放于软垫后,底座组件插入电视机底部的凹槽内。请确保电视机本体下部的螺丝孔与底座组件上的螺丝孔同心。
 3. 将4枚螺丝钉插入到电视机下部的4个螺丝孔中并拧紧。

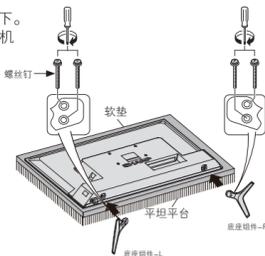

将电视机安装到墙壁上

您可以使用壁挂件(单独销售)将电视机安装到墙壁上,我们建议您安装前联系技术支持人员以获得帮助。如果因为您个人原因选择自己安装壁挂件导致电视机损坏或人员受伤,夏普不承担任何责任。

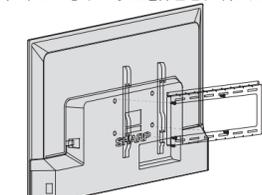

型号	XLED-40SF480A	XLED-40SF481A	XLED-40MY4200A
XLED-40Z4808A	XLED-40TX4260A	XLED-40MY4201A	XLED-40TX4261A
XLED-40Z4818A	XLED-40Z4828A	XLED-40TX4261A	
壁挂孔距规格 (mm)	200 X 100		
标准螺钉规格 (mm)	M6 X 8		
数量	4		

注


- 由于部分端子配置在电视机背面,壁挂前请确认在电视机与墙壁之间有足够的空间来安装连接线。
- 将电视机壁挂使用时,请移除不需要的线材。
- 请勿使用非VESA标准的螺钉。
- 请勿使用长度长于标准规格的螺钉。螺钉过长可能会导致电视机内部的损坏。
- 在紧固螺钉时请勿过度用力,这有可能损坏机器或造成电视机脱落,导致人员受伤。夏普公司对于此类事故不承担责任。
- 夏普公司对于客户使用非VESA标准的壁挂件、非指定壁挂件或没有按照产品安装说明操作的导致的机器损坏或人身伤害不承担责任。

严禁在机器工作状态下载安装壁挂件,这样有可能因为电击导致人身伤害。


有线安装准备

- 打开路由器(市面有售)电源,如下图所示用以太网接线将电视机上的LAN端子连接到您的路由器。
- 路由器的使用方法请参阅其使用说明书。

有线连接概览图

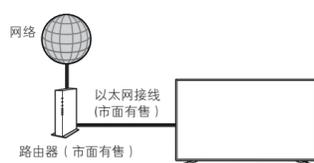


如何连接

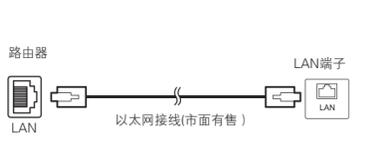

无线安装准备

- 打开路由器(市面有售)电源,如下图所示用无线方式将电视机连接到您的路由器。
- 路由器的使用方法请参阅其使用说明书。

无线连接概览图

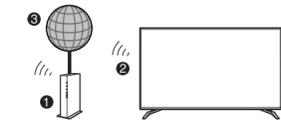

- 1 无线局域网路由器/接入点
- 2 电视
- 3 网络

连接外部设备

可将许多类型的外部设备连接到电视机上,如数字电视机顶盒、录音机、游戏机、摄像机、DVD影碟机、USB设备和电脑等。

警告

- 为保护所有的设备,在连接数字电视机顶盒、录音机、游戏机、摄像机、影碟机、电脑或其他设备之前,请务必关闭电视机的电源。
- 在连接之前,请知悉阅读有关的使用说明书(数字电视机顶盒、录音机、影碟机等)。

商标

- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、Dolby Audio和双D符号是杜比实验室的注册商标。
- “HDMI”、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- **SRRC** SRRC为国家无线电管理委员会,英文名称—State Radio Regulatory Commission of the People's Republic of China。本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2014DP6213的无线电发射设备。
- MPEG Layer-3是获得Fraunhofer IIS和Thomson授权的音频编码技术。
- Wi-Fi CERTIFIED徽标是Wi-Fi联盟的认证标志。

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

遥控器



(适用于XLED-40SF480A/40SF481A/40MY4200A/40MY4201A/40Z4808A/40Z4818A/40Z4828A机型)

(适用于XLED-40TX4260A/40TX4261A机型)

装入电池:

在第一次使用本电视机之前,请插入两枚“AAA”型电池(附送)。当电池耗尽,而且遥控器不能操作时,用新的“AAA”型电池更换(XLED-40TX4260A机型遥控器配置电池为“AA”型电池)。

1. 打开电池盖
2. 插入两枚附送的“AAA”型电池
3. 关上电池盖



• 在装入电池时,要注意电池盖子的极性要与电池盖内的极性标记(+和-)一致。

• 请把电池盖从后盖至前盖置上。